




**TRANSPORT**  
S T Y L I N G

**5020-931/931B**  
**5020-931L/931LB**

# MONTERINGSANVISNING

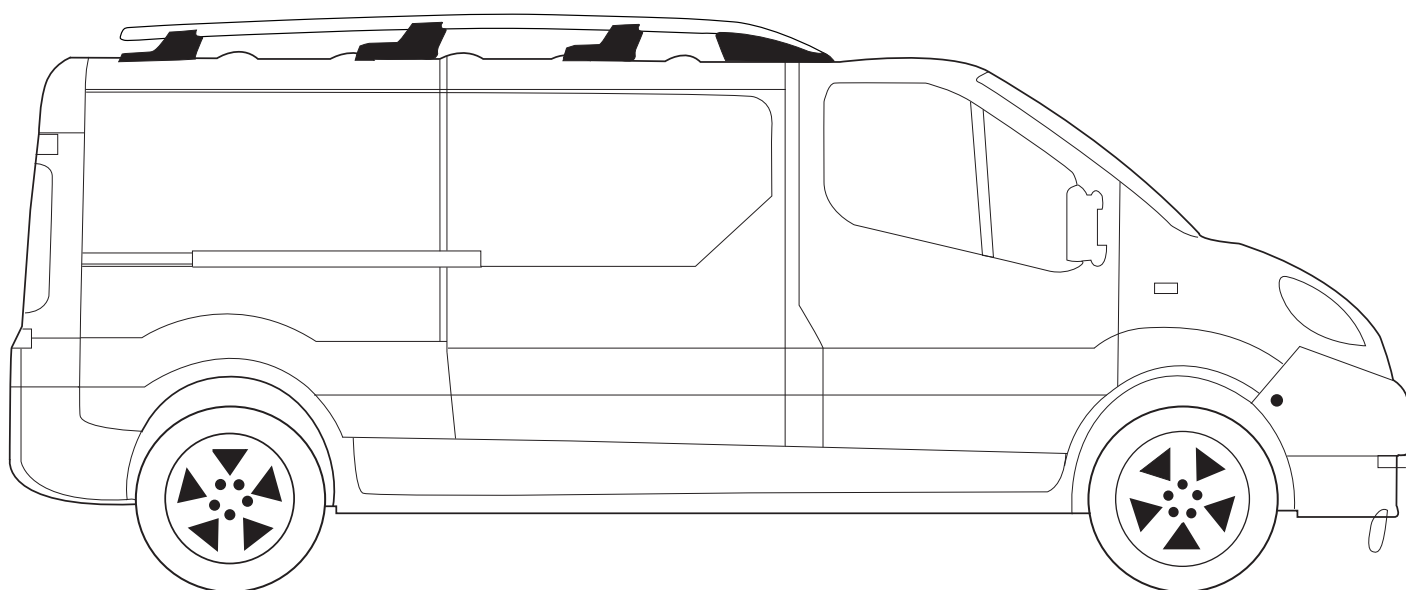

## Fabrikat

Nissan  
Opel  
Renault

## Modell


Primastar  
Vivaro  
Trafic

## Årsmodell

2002-2014  
2002-2014  
2002-2014



Montagetid  
30 minuter

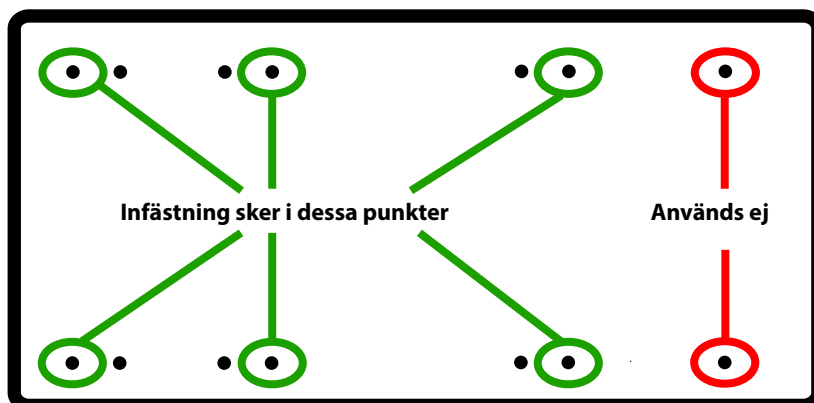



x6



x6



x6



x6




x6




M6 70mm x6

1)

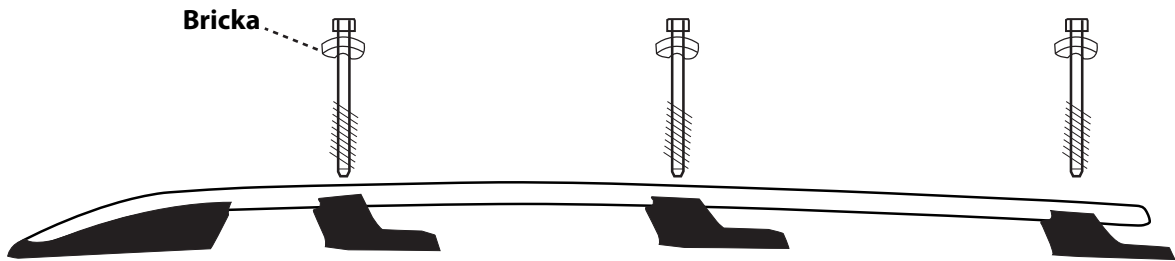

2)

Placera clipsen i hål nummer 2, 4 och 7 under de svetsade fästpunkterna på taket.

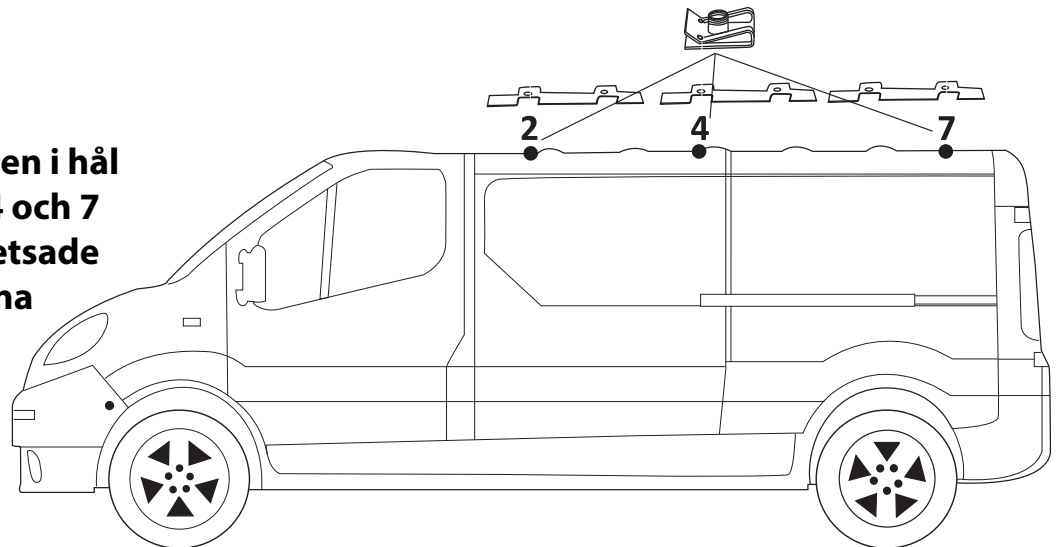

3)

Plastdistanserna skall nu placeras i hålen. Dra sedan åt med skruvarna och sätt till sist plastpluggarna ovanpå skruvhålen.

