



MONTERINGSANVISNING  
STÄNKSKYDD BAK



MOUNTING DESCRIPTION  
MUD FLAPS - REAR



MONTAGEANLEITUNG  
SCHMUTZFÄNGER - HINTEN



**TRANSPORT**  
S T Y L I N G



**Make**  
Mercedes-Benz


**Model**  
X-class

**Year**  
2017-

**Article Code**  
4740-195




15 min

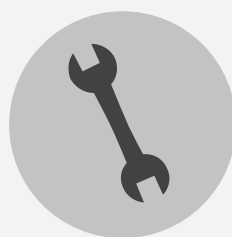

13  
INSEX

Nr	Andring	Datum	Godk.
A		2018-12-14	

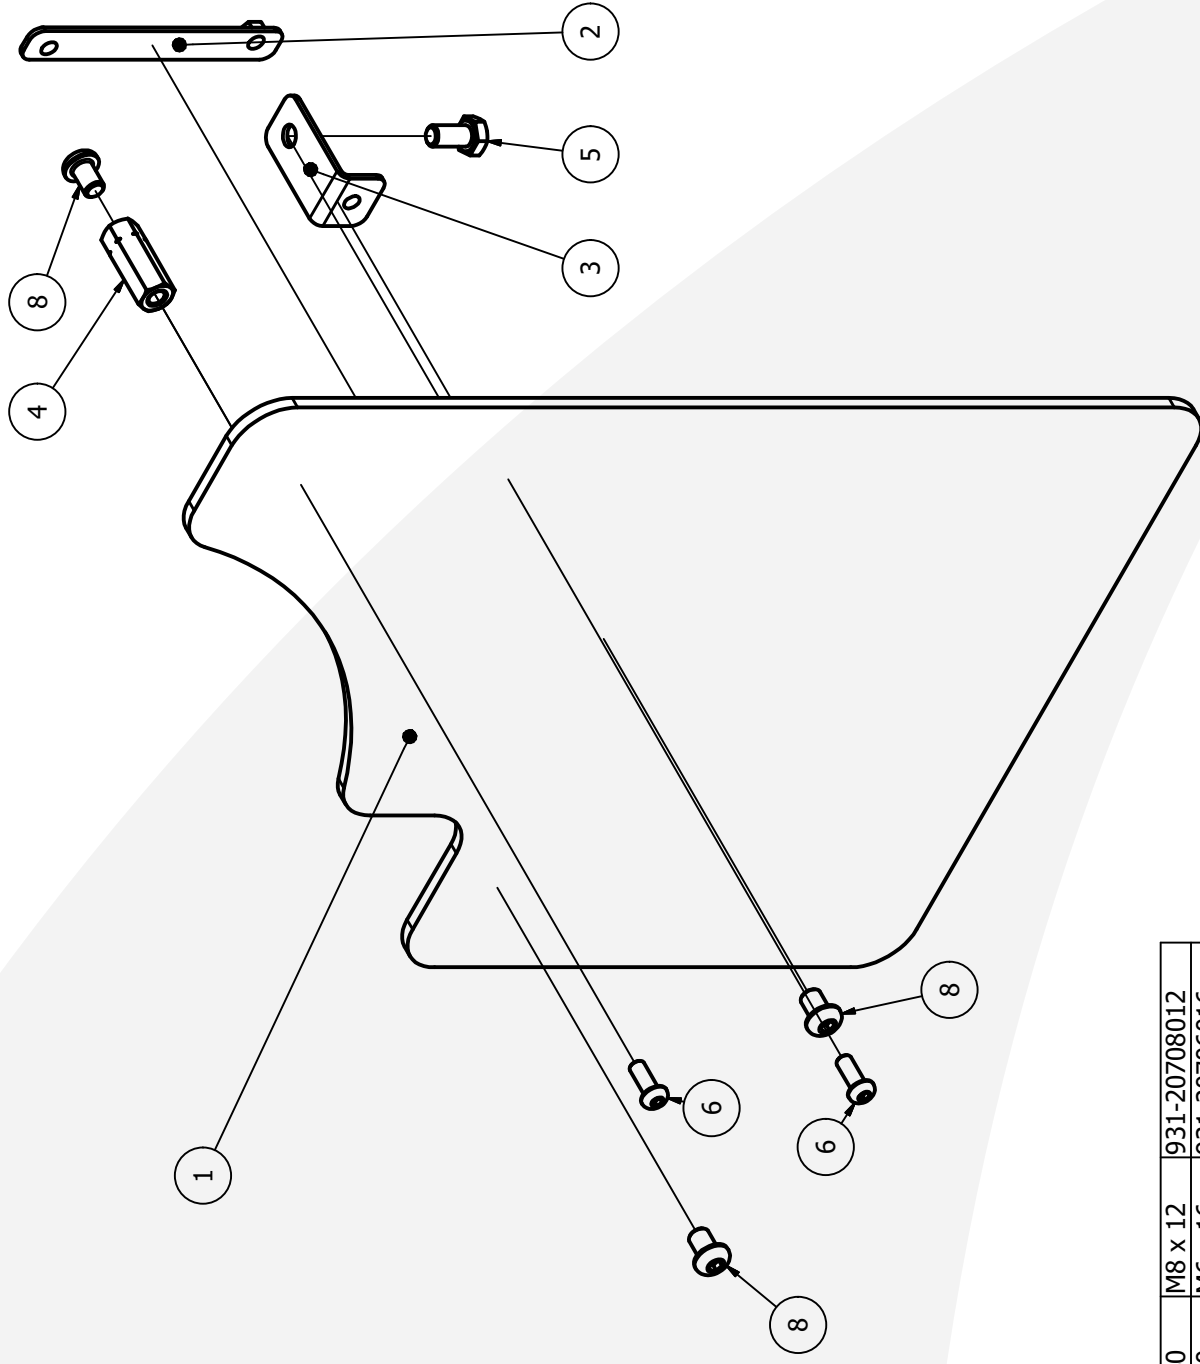

8	5	Sexkanthålskruv m rundat huvud och fläns	ISO 7380	M8 x 12	931-20708012
6	4	Sexkanthålskruv m rundat huvud och fläns	ISO 7380	M6 x 16	931-20706016
5	2	Bult			Original
4	2	Skarvmutter rund	FZB	M8 x 20	931-5046508000
3	2	Vinkelfäste med svetsmutter	Rostfritt stål		930-32015
2	1/1	Plattfäste med svetsmutter	Rostfritt stål		930-32016V/H
1	2	Stänkskydd	Gummi		8118-002
Pos	Ant	Beskrivning	Material	Dimension	Artikelnummer

Konstruktör	Ritad av	Skala	Erställt av
MH	MH		
<b>AB Mahol</b> Tel: +46(0)520 22 14 80 email: info@abmahol.se		Datum 2018-12-14	
PWT nr <b>4740-195 Assembly</b>			





