




OMTEC
AUTO ACCESSORIES.CO

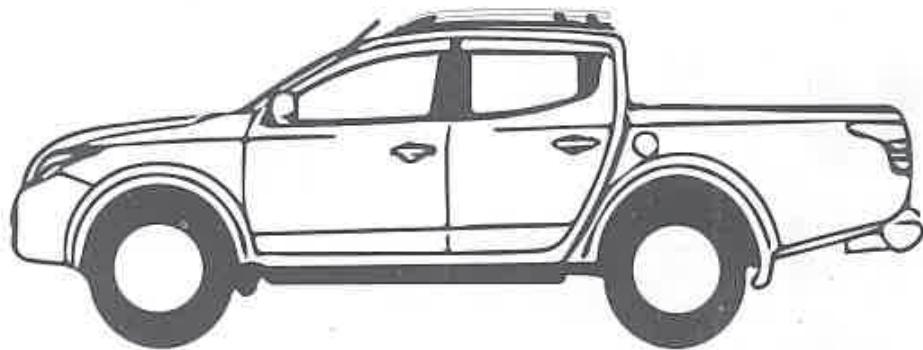

FIAT FULLBACK 2016> MITSUBISHI L200 2015>

- (TR)** Montaj Talimatı :
- (GB)** Fitting Instructions :
- (D)** Montageanleitung :
- (F)** Instructions de Montage :

- PORT BAGAJ**
- ROOF RACK**
- DACHRELING**
- RIDELLES DE TOIT**



*Port bagaj taşıma kapasitesi 75 kg. olup; yükleme yapmadan önce aracın tavan taşıma kapasitesinin dikkate alınması gereklidir.



*Roof Rack carrying capacity is maximum 75 kg.
Please check your vehicle roof maximum carrying capacity from your car manufacturer before load roof rack.



*Maximale Traglast unsere Dachrelinge betragen 75kg.
Die freigegebenen Dachlasten der Fahrzeughersteller dürfen nicht überschritten werden. Bitte zur Kenntnisnahme!



*La capacité de chargement maximale est de 75 Kg.
Nous vous prions de vérifier la capacité de chargement du toit de votre véhicule avant de charger les barres de toit.




30 Min.



PARÇA LİSTESİ


Part List / Teileliste / Lista de accesorios

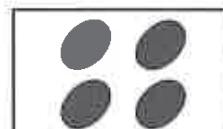



- (H) PLASTİK TAPA = 4 PARÇA
- (G) PLASTIC PLUG = 4 PIECES
- (D) GUMMISTOPFEN = 4 STÜCK
- (F) BOUCHON PLASTIQUE = 4 PIÈCES




- (TR) BAĞLANTI APARATI = 4 PARÇA
 - (GB) CONNECTION BOLTS = 4 PIECES
 - (D) VERBINDUNGSBOLZEN = 4 STÜCK
 - (F) BOULONS DE RACCORDEMENT = 4 PIÈCES
- * Paslanmaz çeliktedir. Stainless steel.

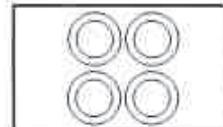


- (TR) PUL = 4 PARÇA
- (GB) RING WASHER = 4 PIECES
- (D) UNTERLEGSCHIEBE = 4 STÜCK
- (F) RONDELLE AUTOBLOQUANTE = 4 PIÈCES

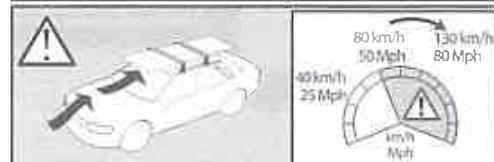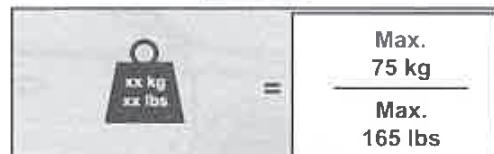

Sünger - Sponge

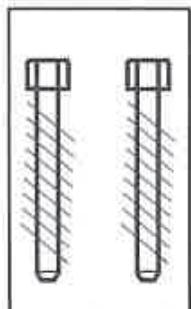

m-8 x 40 (FRONT 2 PIECES)

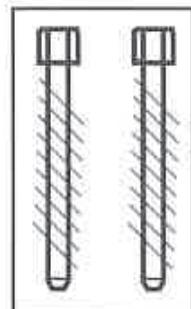


m-8 x 50 (MIDDLE 2 PIECES)



Montaj İçin
Gerekli Aletler
Required Tools
Benötigte Werkzeuge
Outils Nécessaires





ALYAN ANAHTARI - HEX KEY

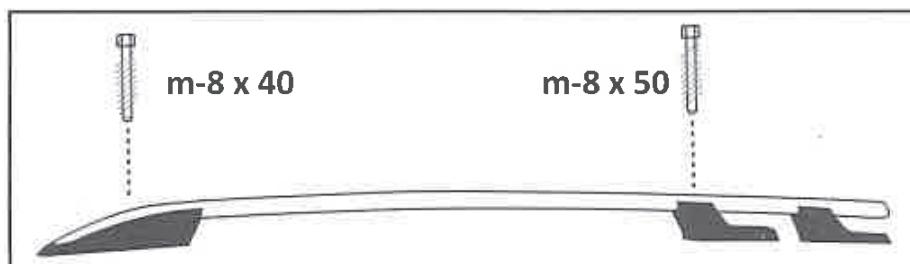


m-8 x 40

m-8 x 50

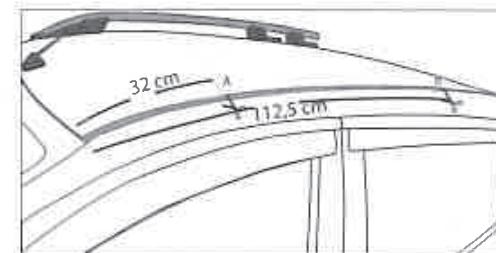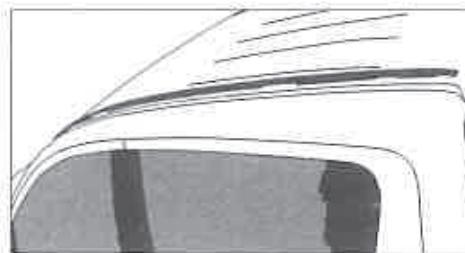

1) İlk olarak plastik fitilin sökülr.

1) Please remove the plastic trim.

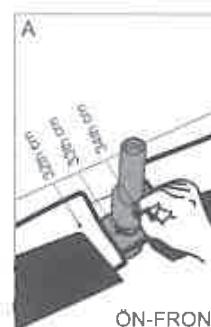


A

B


ÖN-FRONT

ARKA-REAR

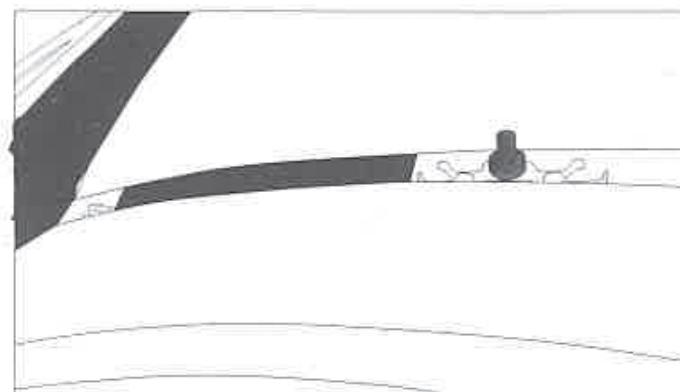


3) Kutu içerisindeki sünger besleme parçaları resimde gösterildiği gibi fitilin ön kısmının altına destek parçası şeklinde eklenir.


3) The support pieces that already exist in package put the under the wick which located by front side of car like shown via picture above.

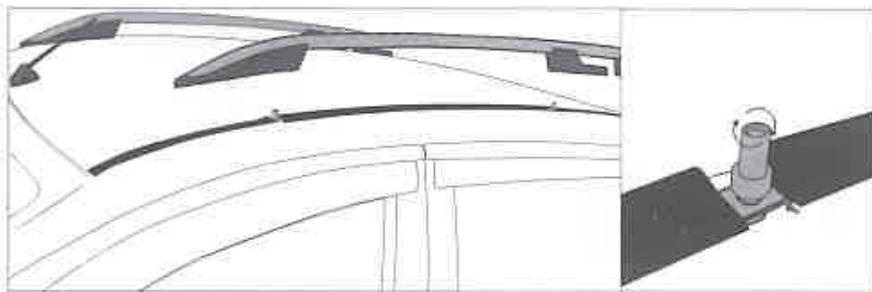

- 4) Bağlantı noktalarına bağlantı aparatları yerleştirilerek sıkılacaktır.**
4) Please mount connection bolts to the connection points and tighten them.

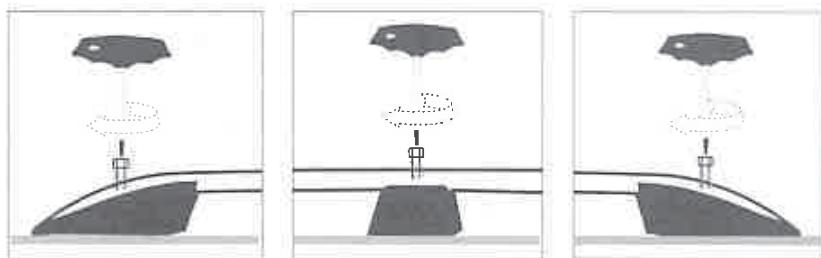

- * Montajı yaparken ayakların vidalama işlemini sırayla tamamlamayınız. Vida ile sıkılması gereken noktaların hepsini önce orta derecede eşit şekilde, sonra sırayla sonuna kadar sıkıniz.
 * During the installation, Please do not screw the bolts in sequence in order to prevent overstress on the rack legs. Please screw all the bolts equally by a certain amount first and then finalize the process by screwing the all bolts completely.
- * Ziehen Sie die Schrauben an den Füße während der Installation nicht einzeln an. Ziehen Sie alle Schrauben zuerst gleichmäßig an, dann nacheinander bis zum Ende.

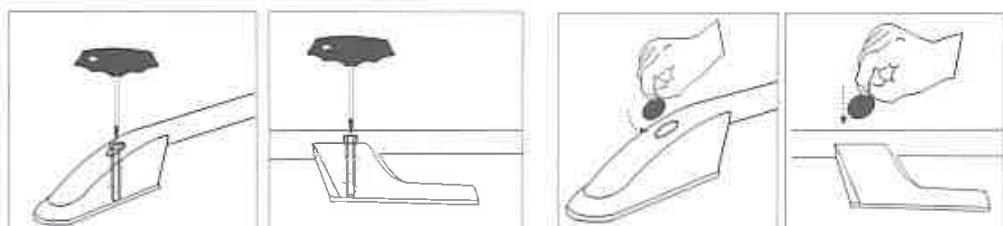

- 5) Portbagaj civataları bağlantı aparatlarına merkezlenerek üzerine oturtularak sıkılacaktır. Portbagaj tapalarını takarak montaj işlemi tamamlanır.**
5) Please place the roof rail bolts centrally to connection holes and tighten them via hex key. By closing the holes upon roof rail via plastic caps, your roof rail will be ready to use!