

Renault Trafic 2019- Montagekit för 20tum LED-ramp

STONEHILL

— PARTS AB —

Support tel: 031 - 27 70 80, knappval 2

Artikelnummer: REN01-KIT
Artnr ljusramp:
VLY20EM (Viklight Ymer 20tum)
eller
TEL20EM (Viklight Tellus 20tum)
eller
TEL30EM (Viklight Tellus 30tum)

Monteringsanvisning:
Se sida 2 för monteringsinstruktioner.

Elektrisk inkoppling:
Koppla in reläkablaget, matning till relä stift 30 tas vid säkringsboxen i motorrummet. Jordning av relä stift 86 sker på lämplig plats i karossen.

Anslutning av CAN-enhet för helljussignal:
Kabelfärger CAN Bus Interface "CanM8"
Röd: Ansluts till 12v+ konstant
Svart: Ansluts till jord
Vit: CAN High (datakabel)
Blå: CAN Low (datakabel)
Lila: Ger 12v+ när helljuset är på, kopplas till extraljusreläet eller strömbrytare, se nedan.

Inkoppling datatolk:
Datatolken kopplas in vid OBD-uttaget.
CAN High (vit) kopplas in på kontakt 6
CAN Low (blå) kopplas in på kontakt 14
Dessa kablar får under inga omständigheter kopplas till 12v+ eller jord.
För felsökning och betydelse av datatolkens diagnoslysdiod, se datatolkens medföljande anvisningar.

Om vaggströmbrytaren som sitter monterad i reläkablaget skall användas (valfritt, då kan extraljusen stängas av separat) kopplar man enligt följande:
Stift 1: Signal från datatolk (lila kabel)
Stift 2: Blå (eller vit) kabel OBS: Ej till datatolkens vita eller blåa kabel! - går till stift 86 på reläet
Stift 3 guldfärgat: Jord (svart kabel)
Strömbrytaren dras in i kupén där ett 20mm-hål borrar på lämplig plats.
Om vaggströmbrytaren inte skall användas (extraljusen slår då alltid på ihop med helljuset) tas vaggströmbrytaren bort, och tillslagssignalen från helljuset kopplas direkt till blå (eller vit) kabel som går till stift 86 på reläet.



REN01-KIT

Renault Trafic 2019- Montagekit för 20tum LED-ramp

STONEHILL

— PARTS AB —

Support tel: 031 - 27 70 80, knappval 2




Demontera hela fronten.



Lossa plastkonsollen som sitter framför krockbalken, sitter med 2 torx skruv framtill.



Montera ihop ljusramp och fästena, och häng över balken för att bedöma var hål i gummiskyddet skall tas upp i nästa steg.

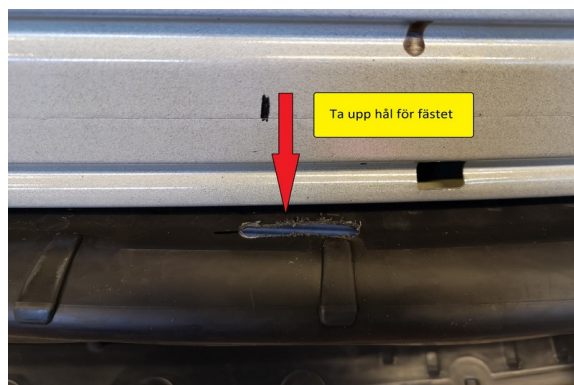


Ta upp två avlänga hål i gummit nedanför krockbalken där fästets armar skall gå igenom.




Välj om LED-rampen skall sitta dold bakom grill eller synlig (med håltagning i grillen).



Provmontera ljusramp och grill, justera om nödvändigt och slutdra sedan.

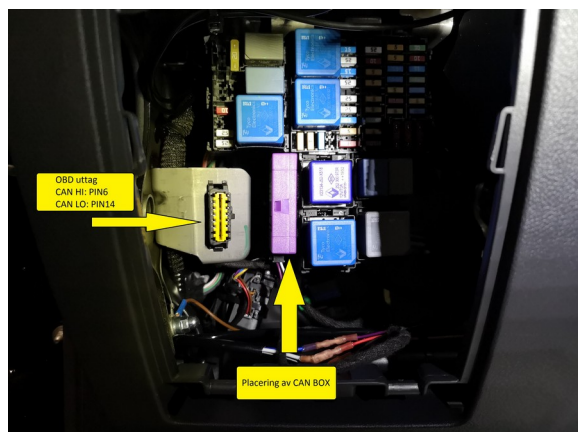

Inkoppling av CAN-datatolk, se instruktioner på föregående sida.

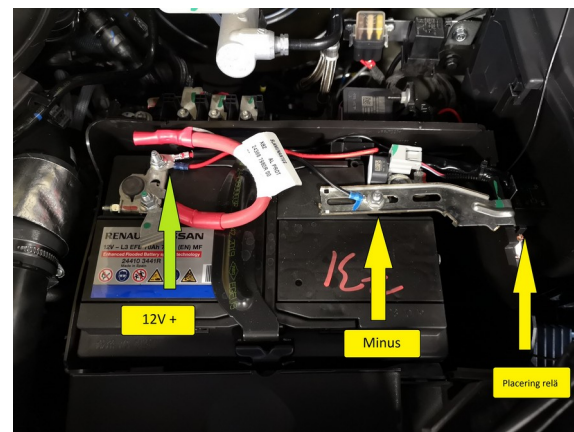

Extraljusreläet skruvas fast på lämplig plats, här vid batterihyllan.