



# OMCAP

*Hardtop canopy installation instructions*

AMAROK 2022-  
RANGER 2022-

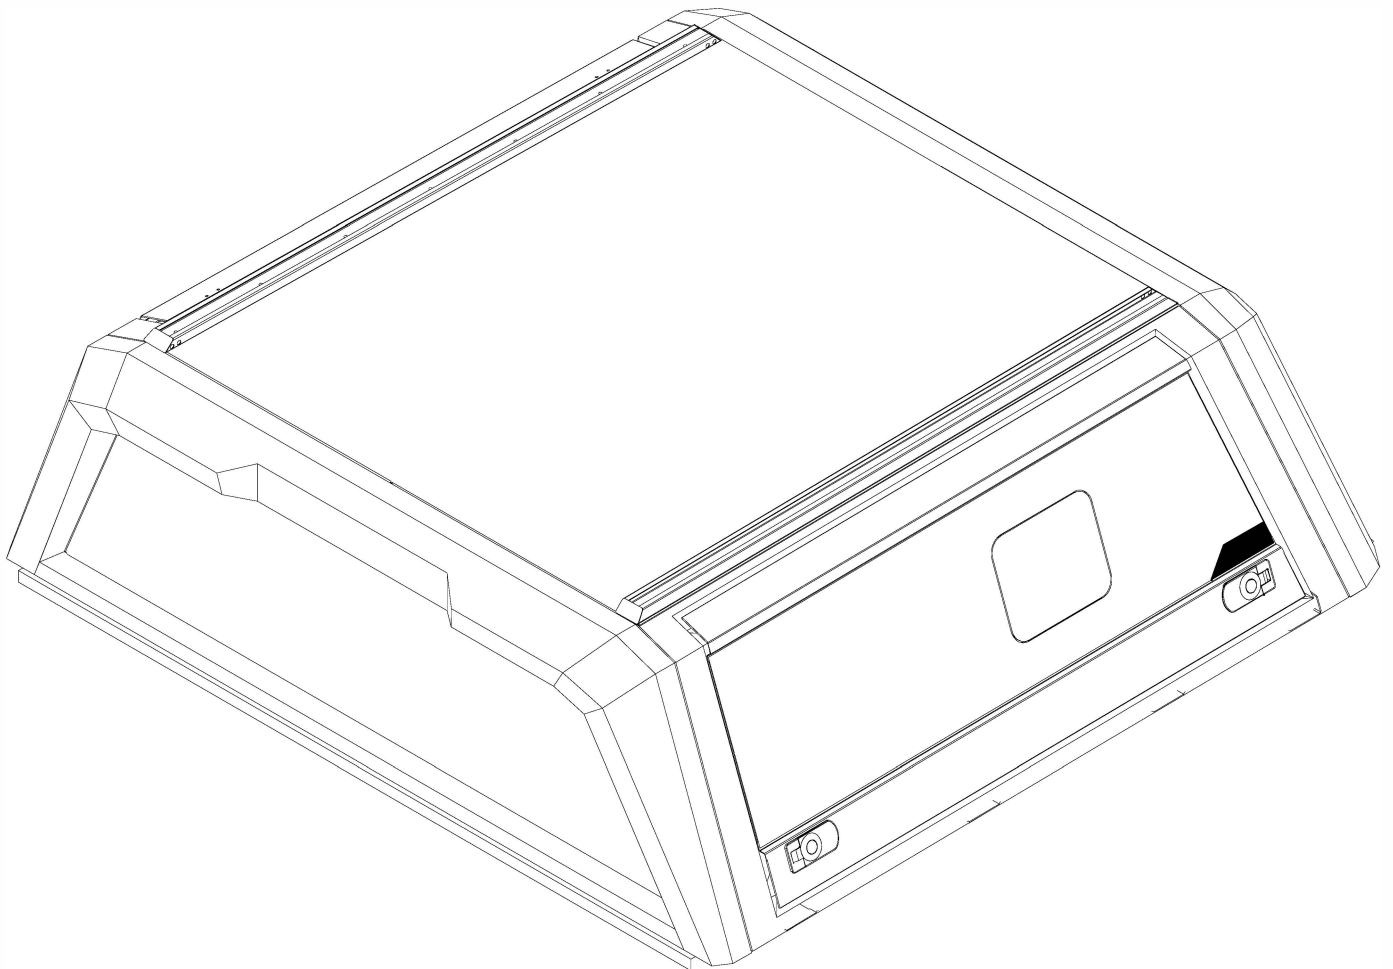

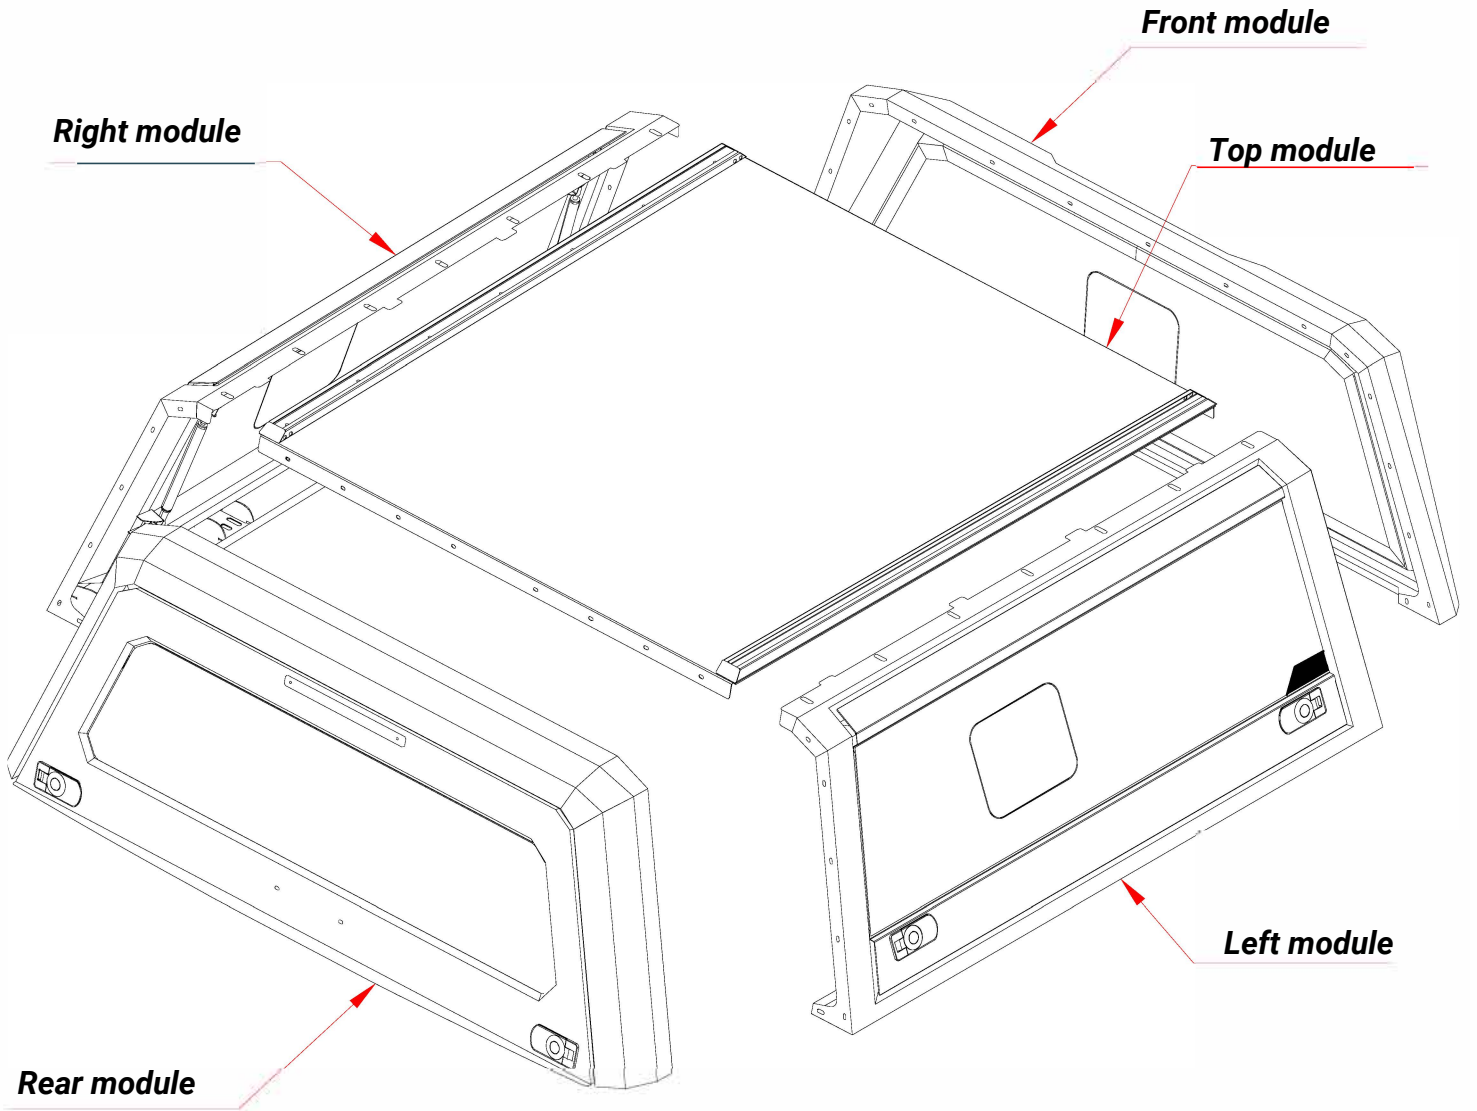


## MONTAJ BRAKETLERİ MOUNTING BRACKETS



SOL ÖN BRAKET  
LEFT FRONT BRACKET



SOL ARKA BRAKET  
LEFT REAR BRACKET




SAĞ ÖN BRAKET  
RIGHT FRONT BRACKET

SAĞ ARKA BRAKET  
RIGHT REAR BRACKET




# PAKET İÇERİĞİ / PACKAGE INCLUDES <sup>2</sup>

A

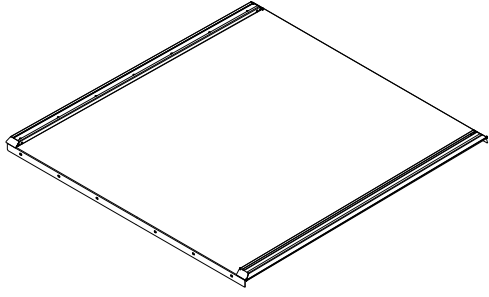


TAVAN / TOP PANEL

B

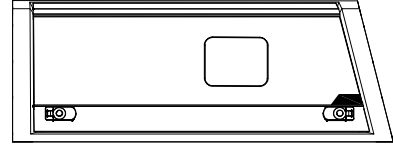


YAN PANEL / SIDE PANEL  
SAĞ - SOL RIGHT - LEFT

C

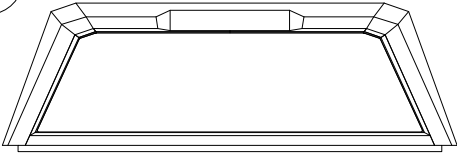


ÖN PANEL / FRONT PANEL

D

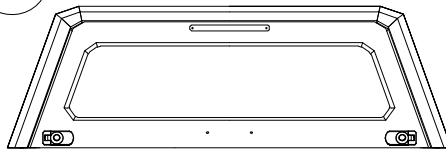

ARKA PANEL / REAR PANEL


E

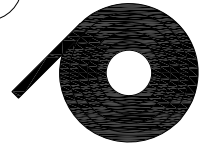

KABİN MONTAJ FİTİLİ  
CABIN MOUNTING WICK

x1


M6x16 FLANŞLI CİVATA  
FLANGED BOLT



F

x54


M6 PUL  
M6 WASHER



G

x102


M6 SOMUN  
M6 NUT



H

x42

M8x20 FLANŞLI CİVATA  
M8x20 FLANGED BOLT



L

x8


M8 SOMUN  
M8 NUT



M

x8


M5X20 ALYANBAŞLI CİVATA  
M5X20  
ALLENHEAD BOLT



N

x2

M8 PUL  
M8 WASHER



O

x8

ARKA KAPAK TUTAMAK  
REAR COVER HANDLE



R


x1

M5 SOMUN  
M5 NUT




S

x2

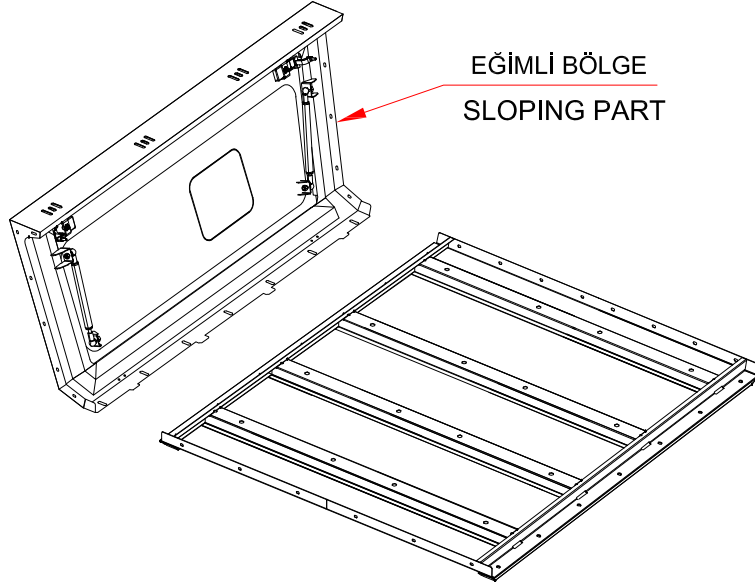

\*TAVANIN DÜZ YÜZEYİNİ RESİMDEKİ GİBİ KOYUNUZ, YAN PANELİN EĞİMLİ UCUNU TAVAN BÖLÜMÜNDEKİ YERİNE YERLEŞTİRİNİZ


\*PLACE THE FLAT SURFACE OF THE TOP PANEL AS SHOWN IN THE PICTURE, PLACE THE CURVED END OF THE SIDE PANEL IN ITS PLACE ON THE TOP SECTION.

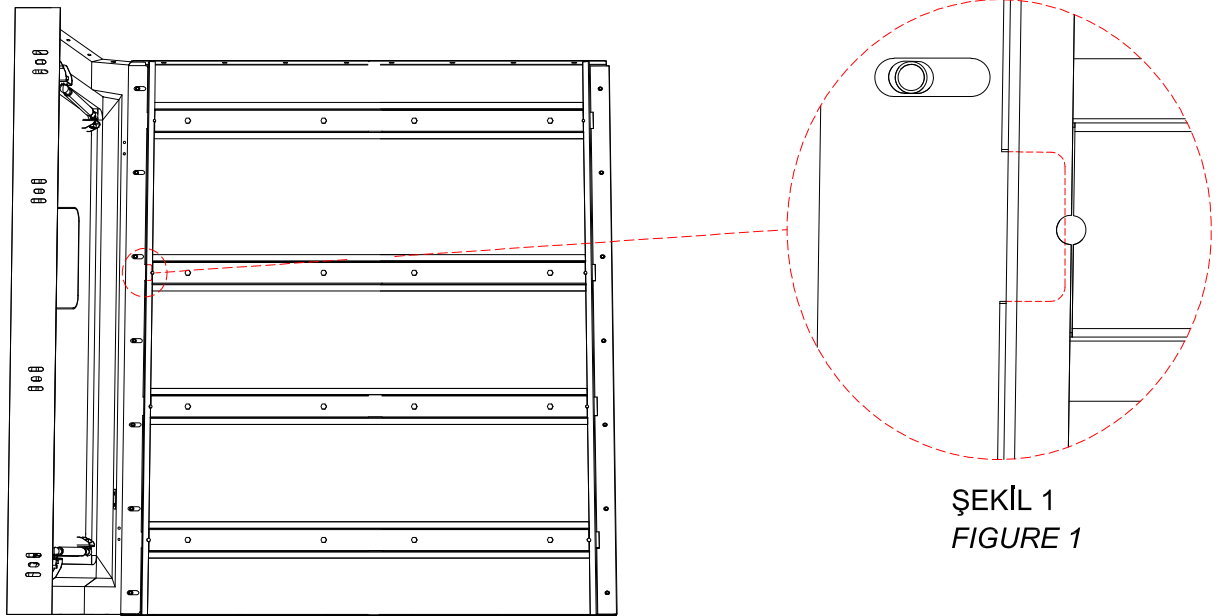

ŞEKİL 1  
FIGURE 1


\* YAN PANEL İLE TAVAN ARASINDA BOŞLUĞUN MİNİMUM OLDUĞUNDAN EMİN OLARAK YAN PANELİ YERİNE MONTAJLAYINIZ

\* ASSEMBLE THE SIDE PANEL IN PLACE, MAKING SURE THAT THE GAP BETWEEN THE SIDE PANEL AND THE TOP PANEL IS MINIMUM.

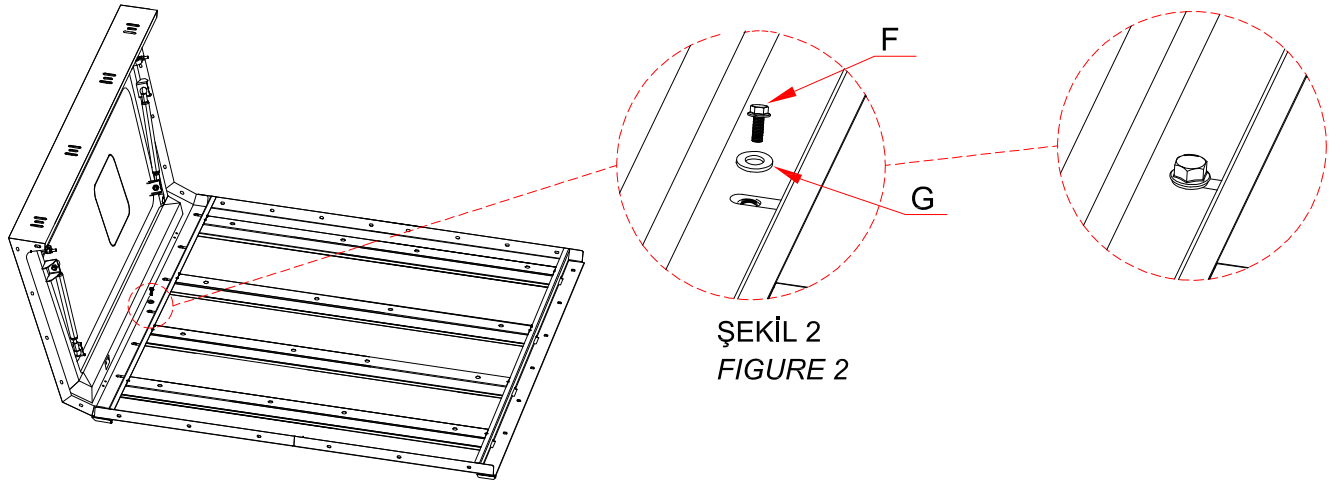


\* TAVAN İLE SOL PANELİ (F) VE (G) SIRASI İLE MONTAJLAYINIZ.

\* *INSTALL THE ROOF AND THE LEFT PANEL (F) AND (G) RESPECTIVELY.*

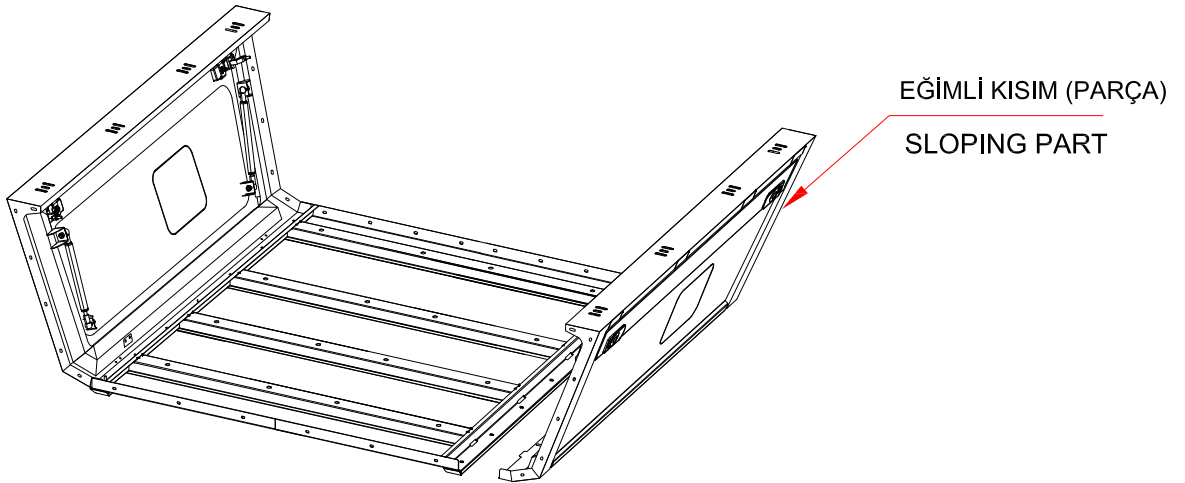


\* YAN PANELİN EĞİMLİ UCUNU TAVAN BÖLÜMÜNDEKİ YERİNE YERLEŞTİRİNİZ.

\* *PLACE THE SLOPING END OF THE SIDE ITS PLACE ON THE ROOF SECTION.*

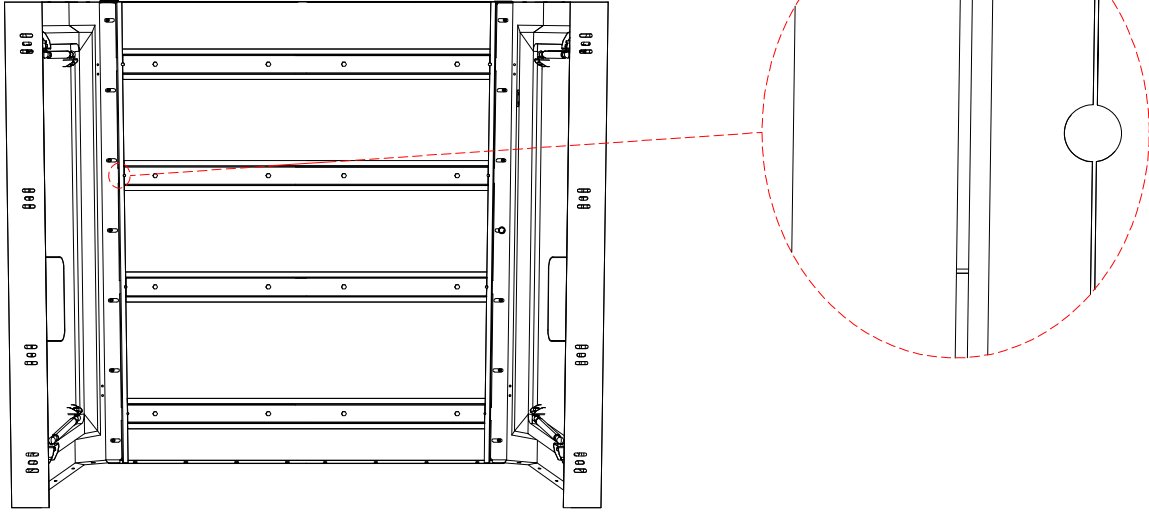


\* YAN PANEL İLE TAVAN ARASINDA BOŞLUĞUN MİNİMUM OLDUĞUNDAN EMİN OLARAK YAN PANELİ YERİNE HAFİFÇE MONTAJLAYINIZ.

\* GENTLY INSTALL THE SIDE PANEL IN PLACE, MAKING SURE THAT THE GAP BETWEEN THE SIDE PANEL AND THE ROOF IS MINIMAL.

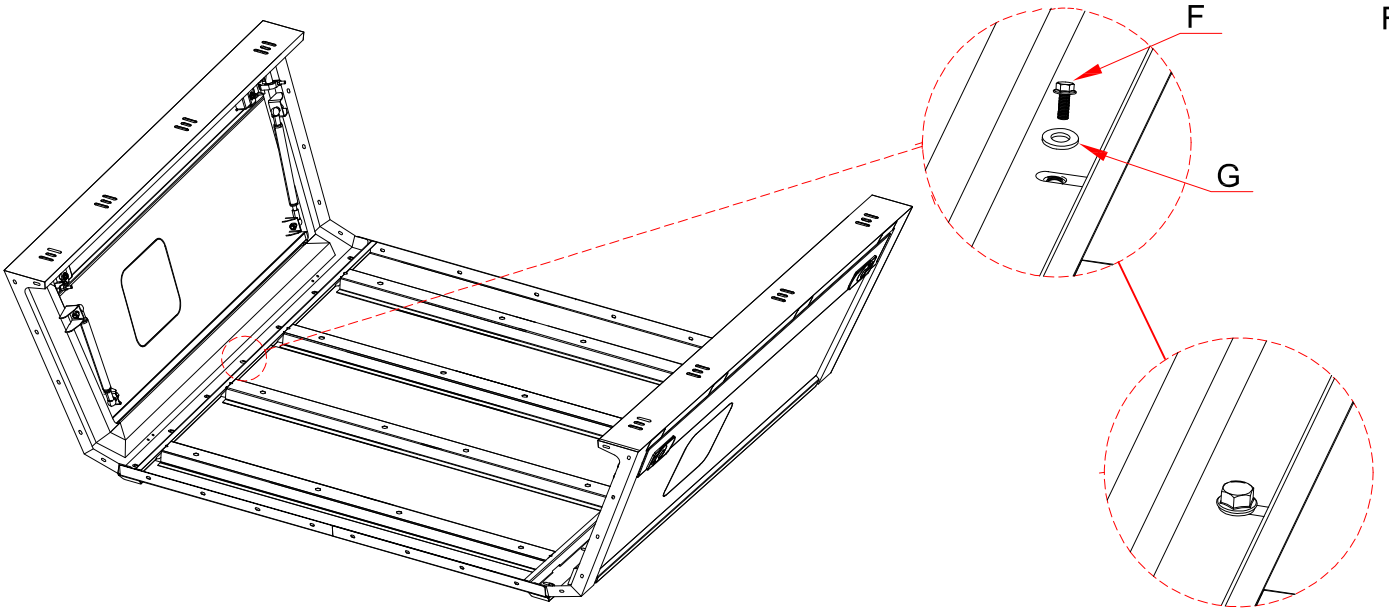

\* TAVAN İLE SOL PANELİ (F) VE (G) İLE MONTAJLAYINIZ.



\* MOUNT THE ROOF PANEL AND THE LEFT PANEL WITH (F) AND (G).

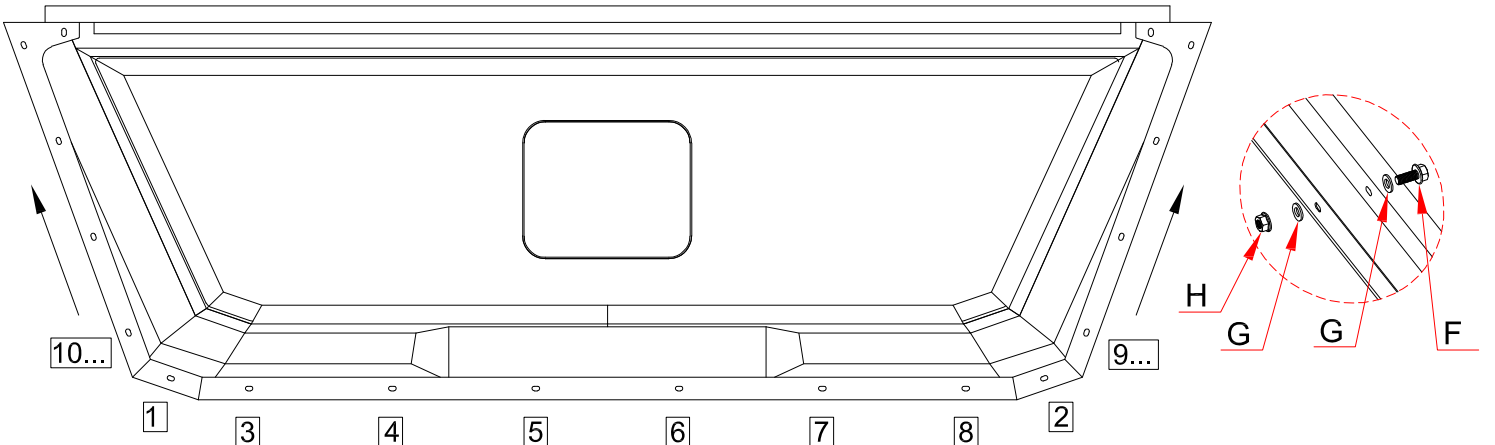

\* ÖN PANEL (H), (F) VE (G) PARÇALARI İLE BELİRTİLEN SIRALAMADA MONTAJLAYINIZ.

\* ASSEMBLE THE FRONT PANEL WITH PARTS (H), (F) AND (G) IN THE ORDER INDICATED.


ÖN PANEL  
FRONT PANEL

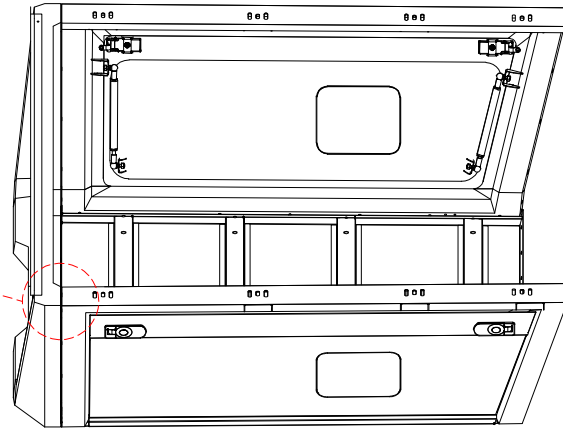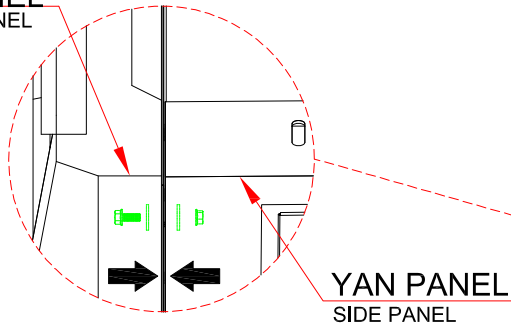

\* YAN PANEL İLE ÖN PANEL GÖRSELDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE MİNİMUM BOŞLUK KALACAK ŞEKİLDE BİRLEŞTİREREK MONTAJLAYINIZ.

\*ASSEMBLE THE SIDE PANEL AND THE FRONT PANEL AS INDICATED IN THE IMAGE BY COMBINING THEM WITH A MINIMUM GAP.


FIG 9

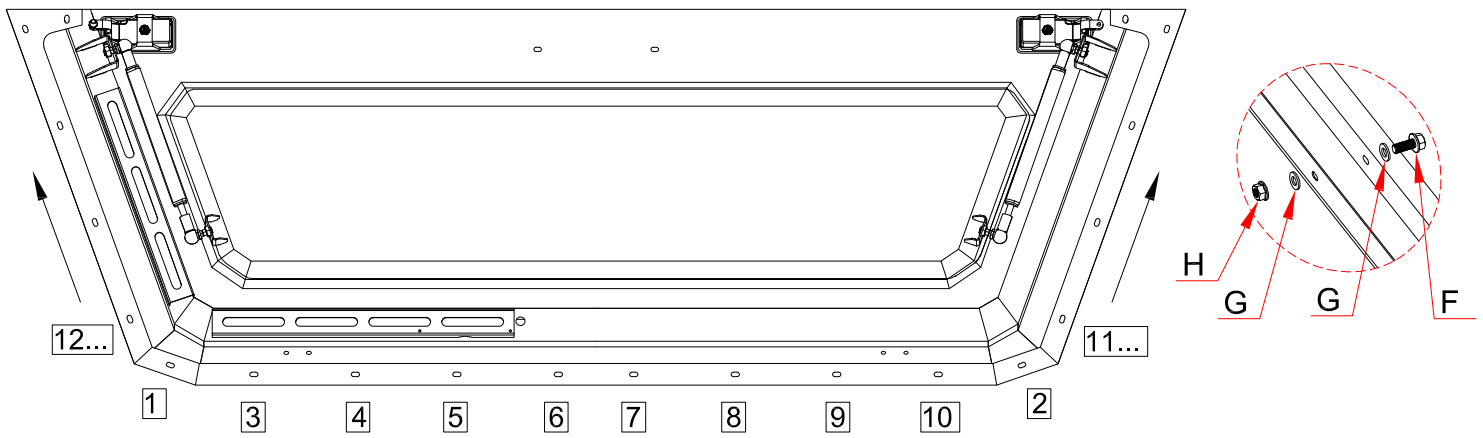

\*ARKA PANELİ (H),(F) VE (G) PARÇALARI İLE BELİRTİLEN SIRALAMADA MONTAJLAYINIZ.


\*ASSEMBLE THE REAR PANEL WITH PARTS (H), (F) AND (G) IN THE SEQUENCE INDICATED.

FIG 10

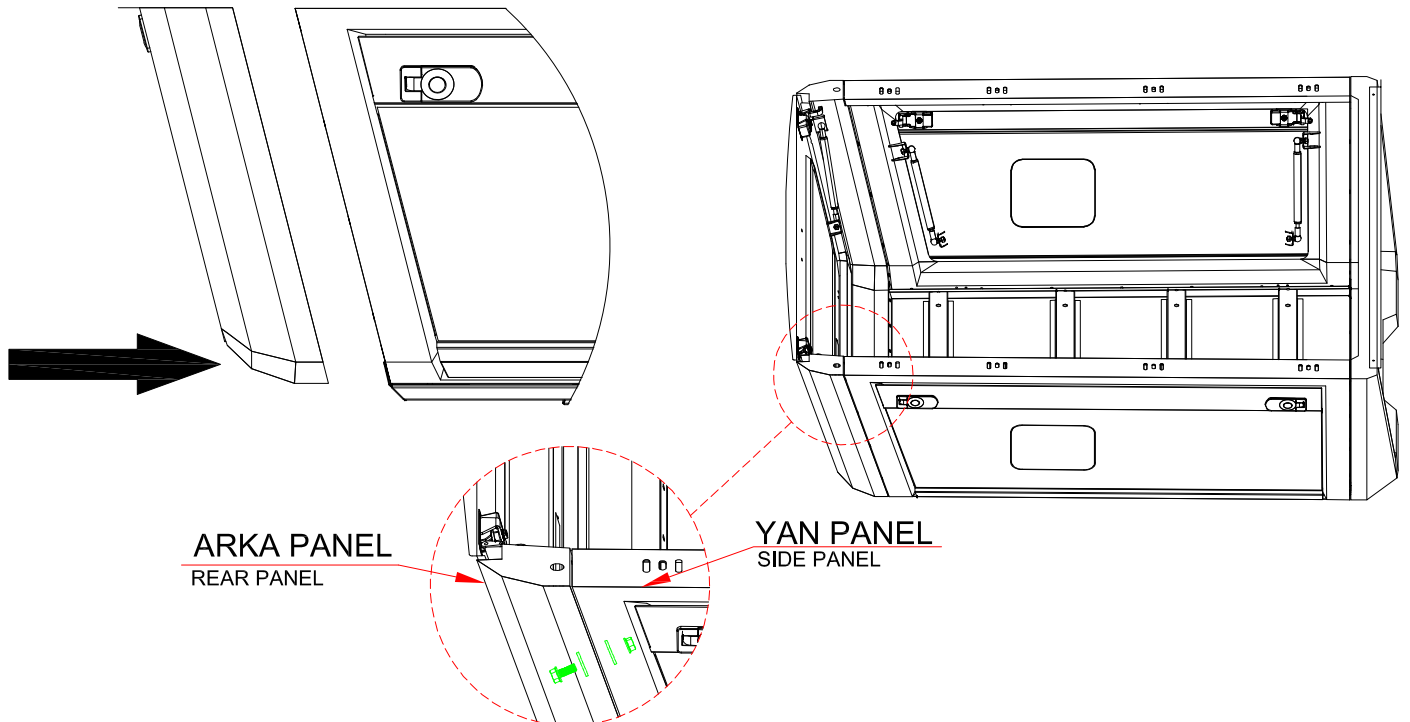







\*ARKA PANELİ SABİTLEMELİK VE CİVATALARI EL İLE SIKILMASINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN AYAĞINIZLA HAFİFÇE İTİN VE MONTAJLAYINIZ.

\*GENTLY PUSH AND ASSEMBLE THE BACK PANEL WITH YOUR FOOT TO SECURE IT AND MAKE IT EASIER TO TIGHTEN THE BOLTS BY HAND.

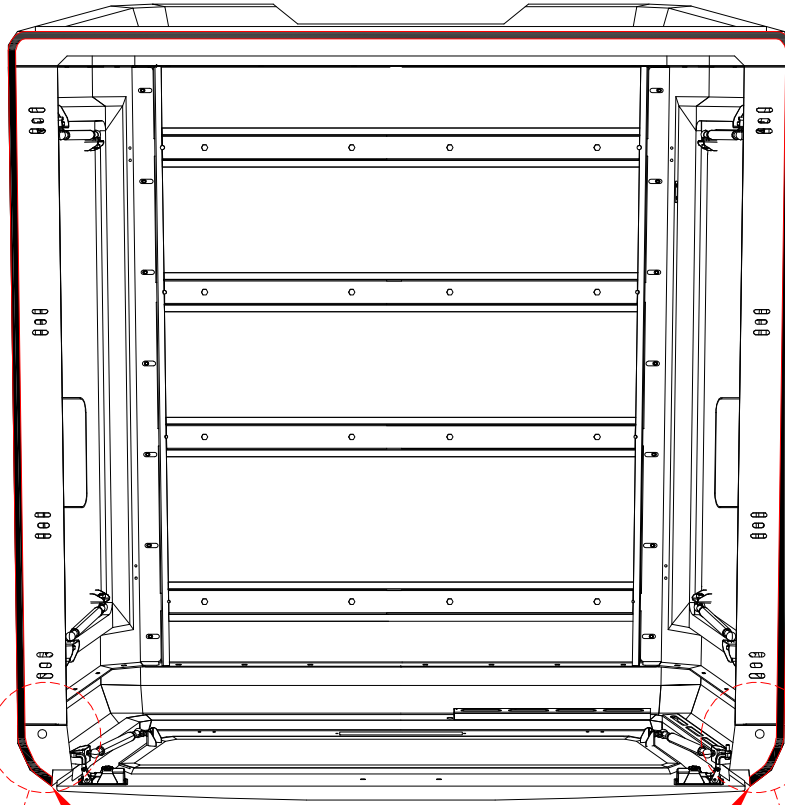

**BİTİŞ NOKTASI**  
**ENDING POINT**

**BAŞLANGIÇ NOKTASI**  
**STARTING POINT**

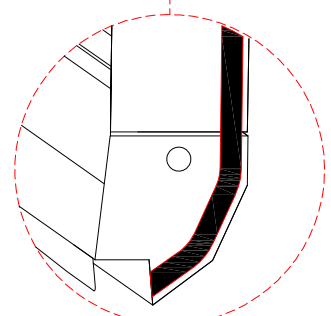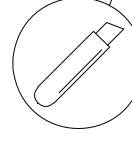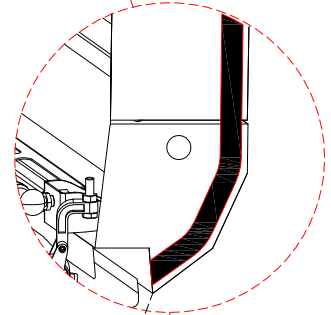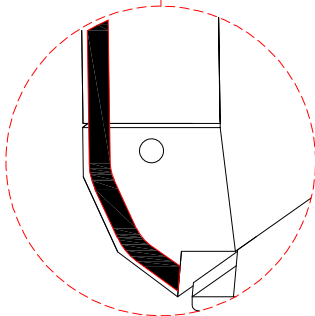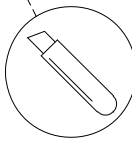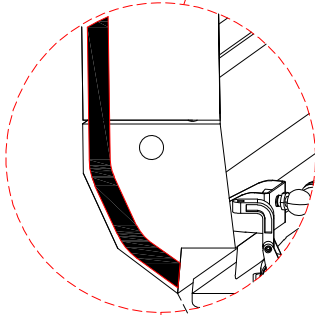


\* OMCAP TAMAMEN MONTE EDİLDİĞİNDE FİTİLİ BAŞLANGIÇ NOKTASIN'DAN BİTİŞ NOKTASINA KADAR YAPIŞTIRIN, ARDINDAN UCU TEMİZ BİR ŞEKİLDE KESİN.


\* WHEN THE OMCAP IS FULLY ASSEMBLED, GLUE THE WICK FROM THE STARTING POINT TO THE END POINT. THEN CUT THE END CLEANLY.

# OMCAP

## Araç Üstü Kabin Montaj Talimatı *On Vehicle Cabin Installation Instructions*

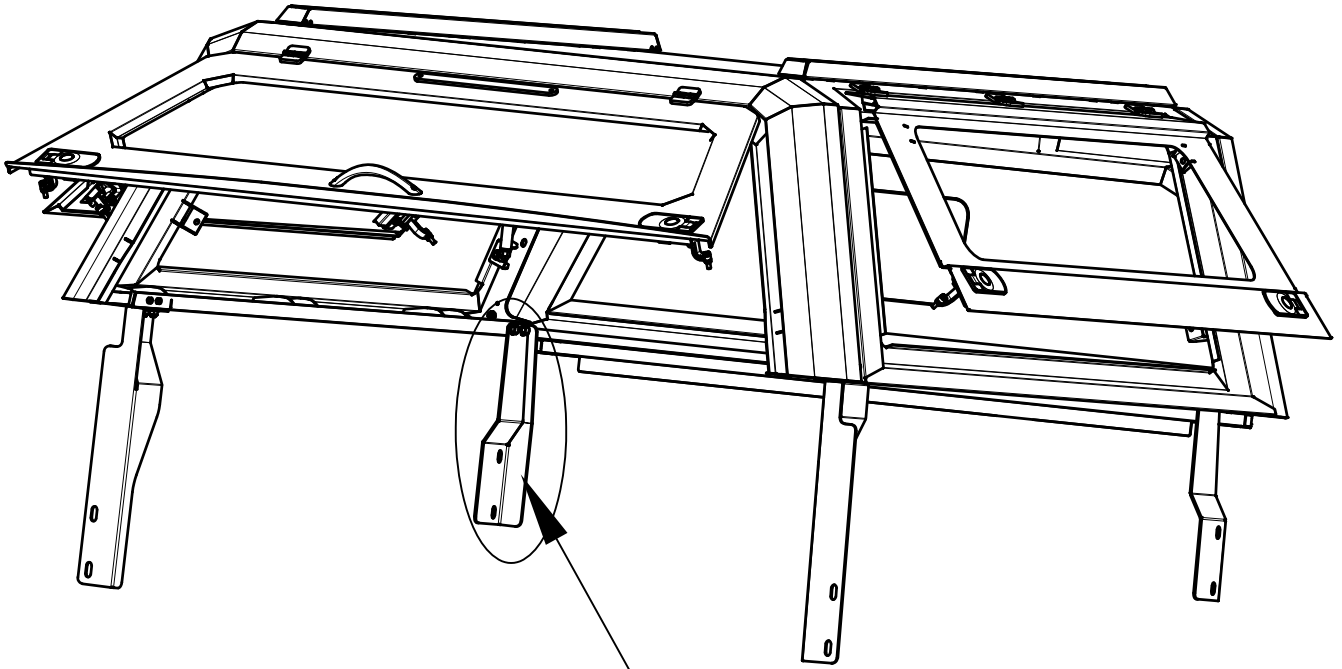


SOL ARKA BRAKET  
LEFT REAR BRACKET

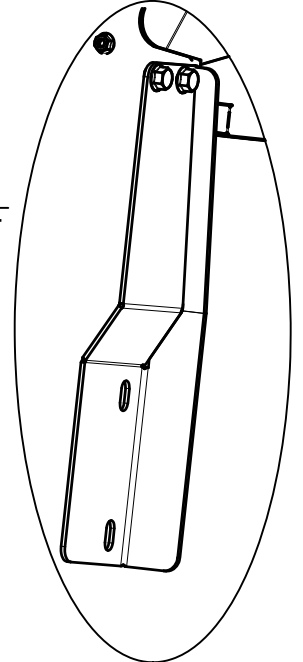


# OMCAP

## Araç Üstü Kabin Montaj Talimatı *On Vehicle Cabin Installation Instructions*


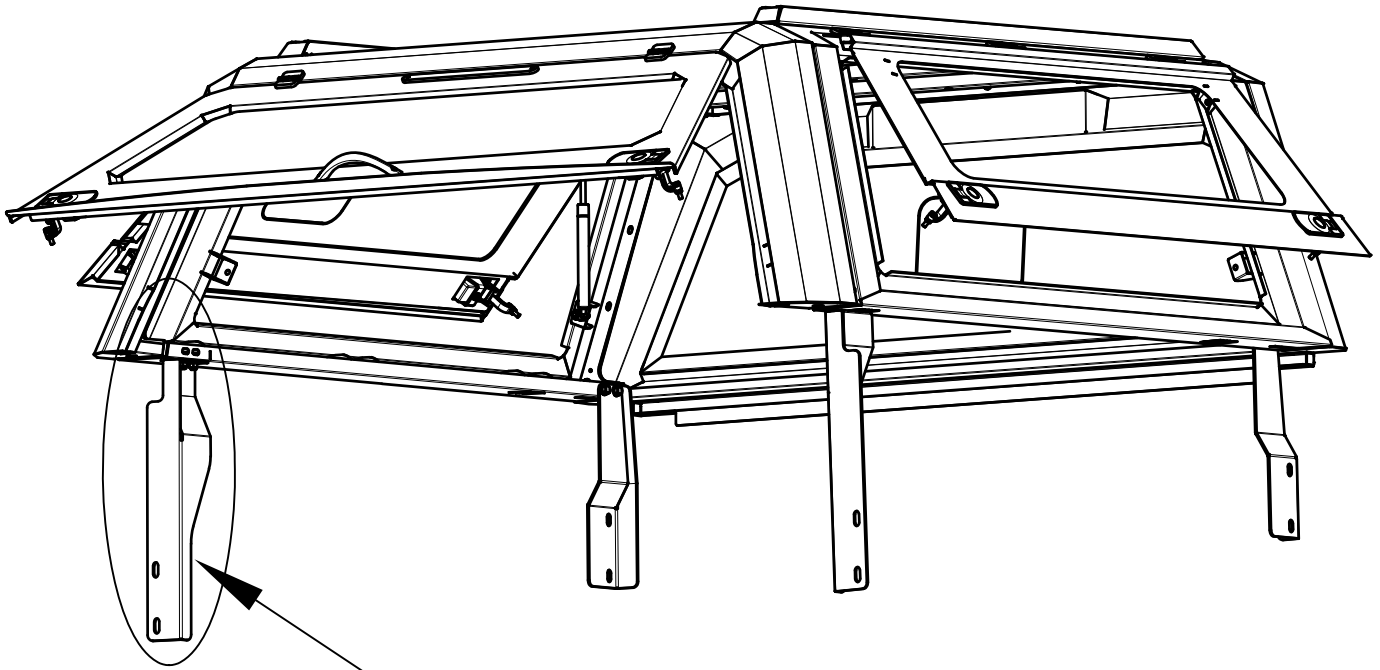


SOL ÖN BRAKET  
*LEFT FRONT BRACKET*

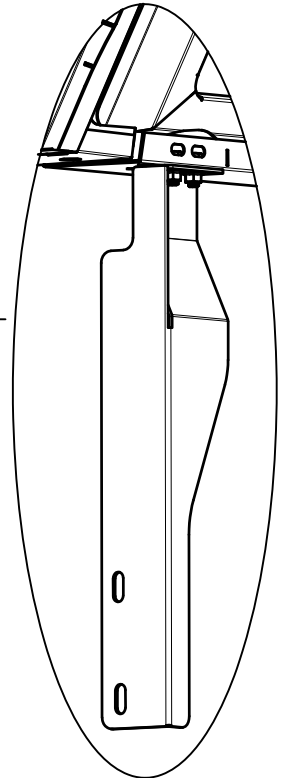

# OMCAP

## Araç Üstü Kabin Montaj Talimatı On Vehicle Cabin Installation Instructions

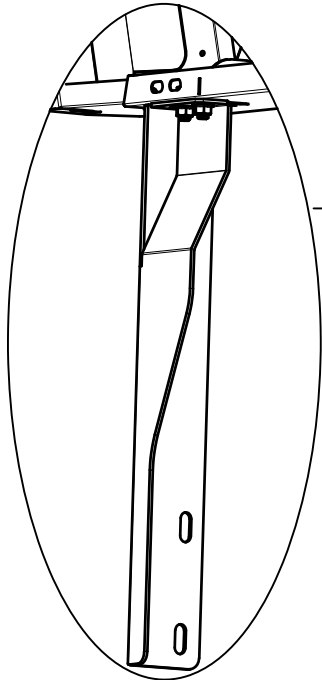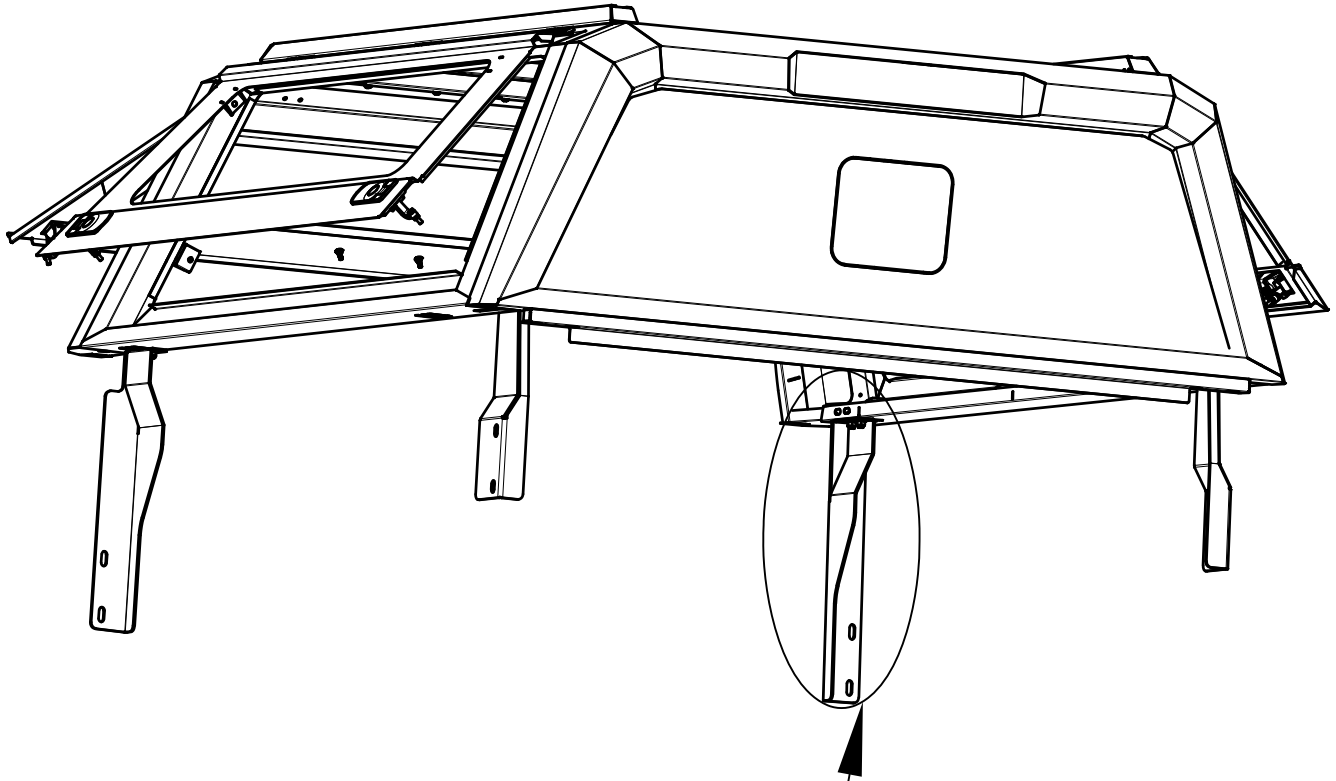

SAĞ ÖN BRAKET  
RIGHT FRONT BRACKET