

MONTERINGSANVISNING



Frontrör i Rostfritt stål

Fabrikat
Volkswagen

Modell
Amarok

Årsmodell
2017-

Leveransinnehåll



Förarsidan



Passagerarsidan



M10x20 - 4x
M10x35 - 4x




M10 - 12x




M10 - 4x


Montering

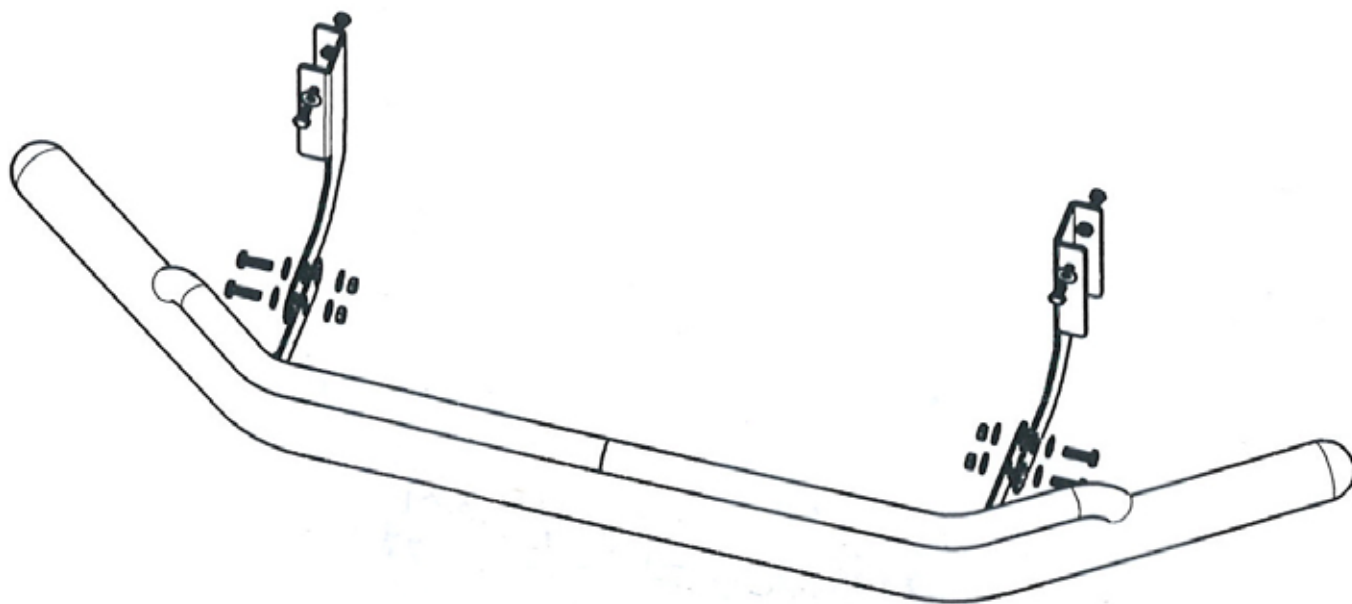

Förarsidan

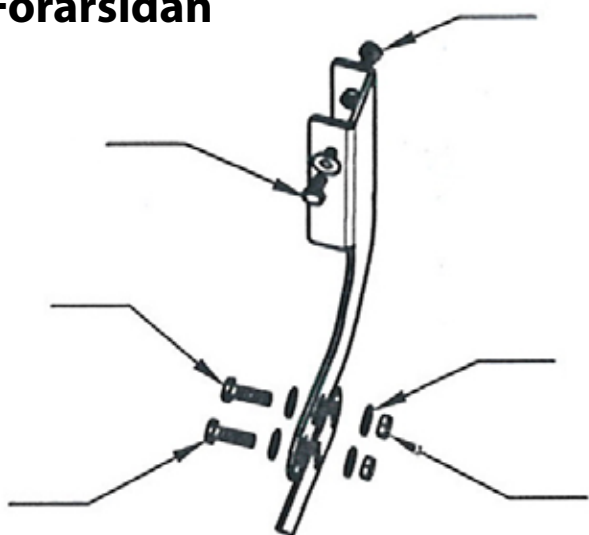

Passagerarsidan

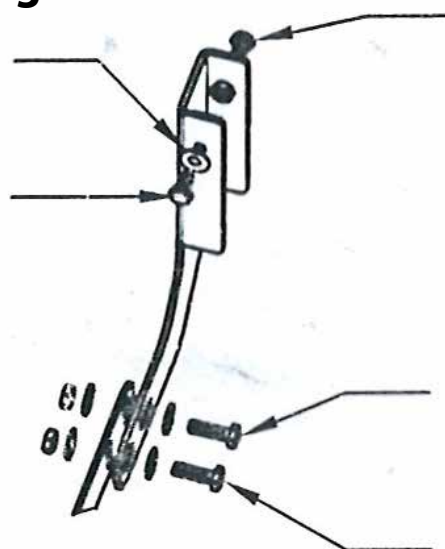

Respektive fäste monteras i karossens främre infästning mot ram, se bilder nedan.



