



MONTERINGSANVISNING  
EXTRA BACKLJUS



MOUNTING DESCRIPTION  
ADDITIONAL REVERSING LIGHTS



MONTAGEANLEITUNG  
ZUSÄTZLICHE RÜCKFAHRSCHWEINWERFER




**TRANSPORT**  
S T Y L I N G



Make	Model	Year	Article Code
Volkswagen	Transporter T6 Pickup	2016-	7536-834
Volkswagen	Transporter T6.1	2020-	7536-834




30 min

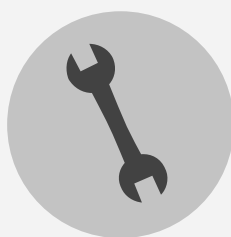

13

Nr	Andring	Datum	Godk.
A		2020-03-19	

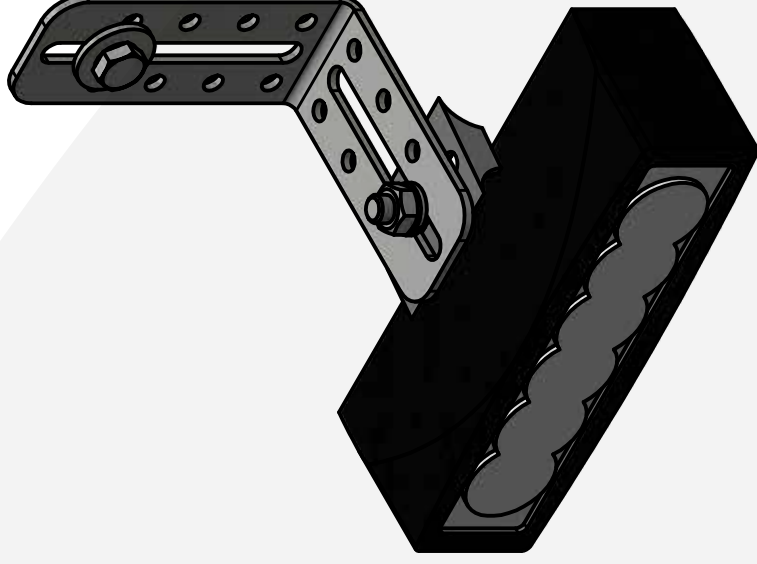


6	2	Bricka - Rostfritt stål - M8	Rostfritt stål	931-30802	
5	2	Mutter - Rostfritt stål - M8	Rostfritt stål	Ingår tillsammans med 9022-A18	
4	2	Låsbricka - Rostfritt stål - M8	Rostfritt stål	Ingår tillsammans med 9022-A18	
7	2	Bult - Rostfritt stål - M8 x 20 mm	Rostfritt stål	Ingår tillsammans med 9022-A18	
3	2	Bult - Rostfritt stål - M8 x 20 mm	Rostfritt stål	931-30801	
2	2	Arbetsbelysning SLIM   18W	-	9022-A18	
1	2	Fäste - A18-lampa	Rostfritt stål	930-33004	
Pos	Ant	Beskrivning	Material	Dimension	Artikelnummer


Konstruktör	Ritad av	Skala	Esätter	Esatt av
MH	MH			
<b>AB Maho</b>		<b>TRANSPORT</b>		
Tel: +46(0)500-221480 email: info@abmahol.se		S T Y L I N G		
		Datum: 2020-03-19		
		Art.Nr: Assembly - 7536-834		






L

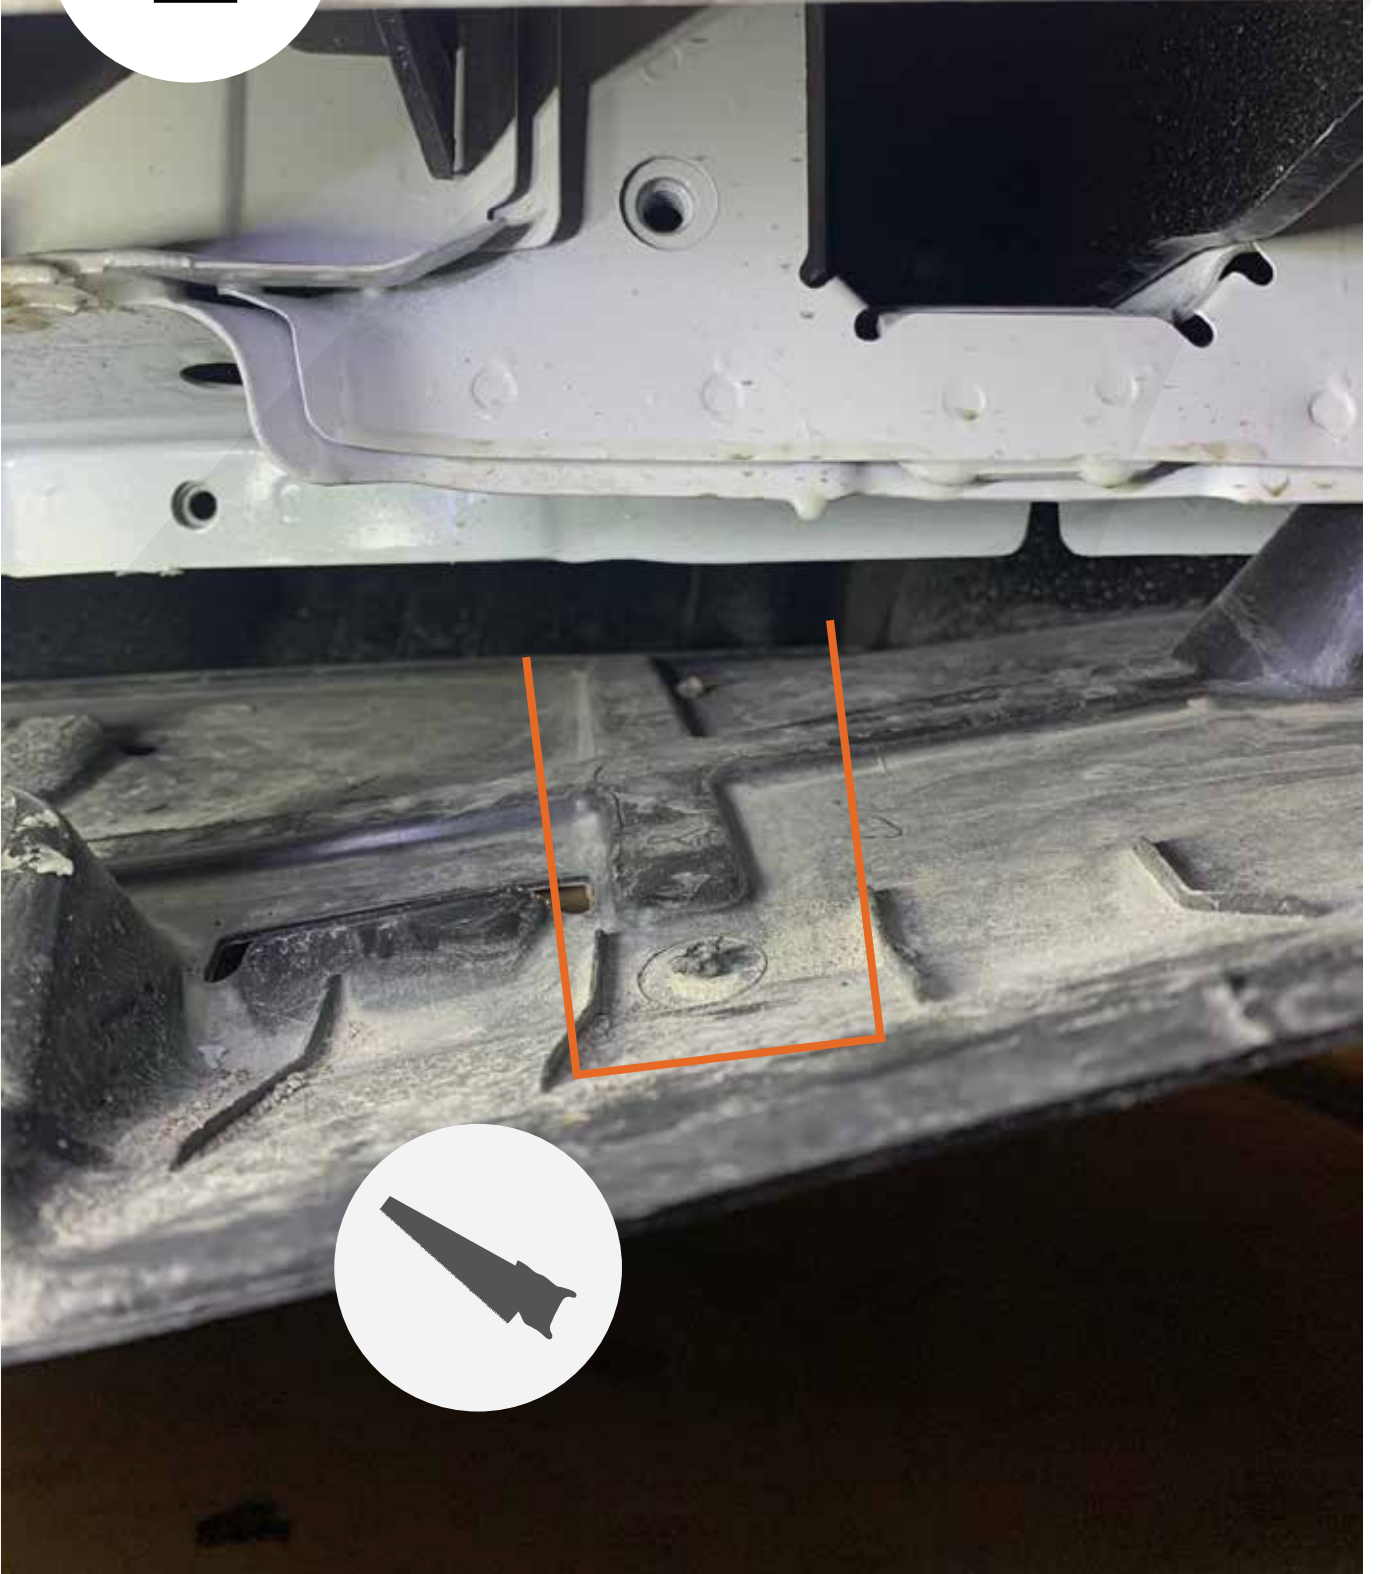

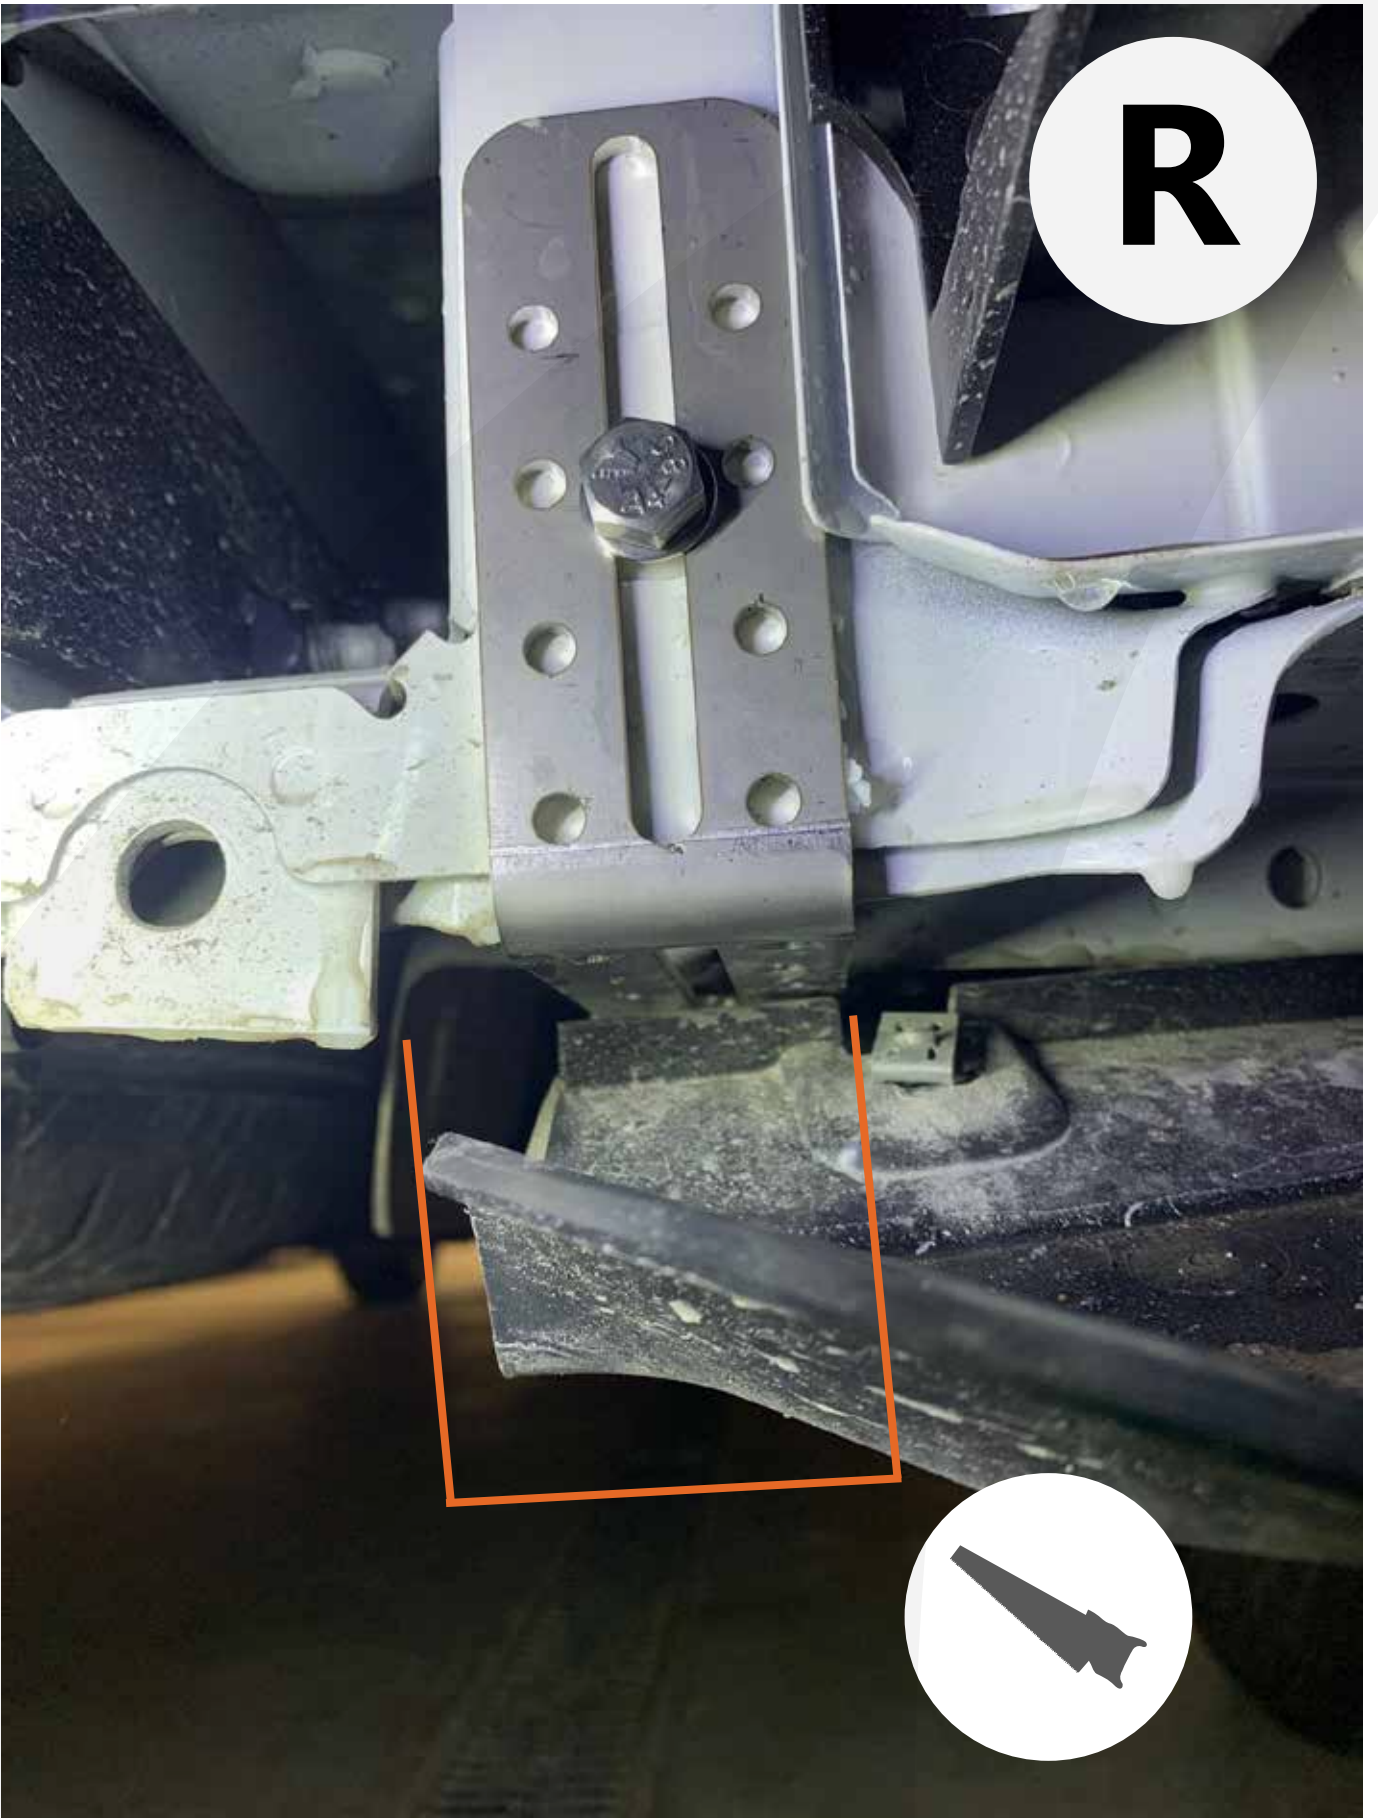

L

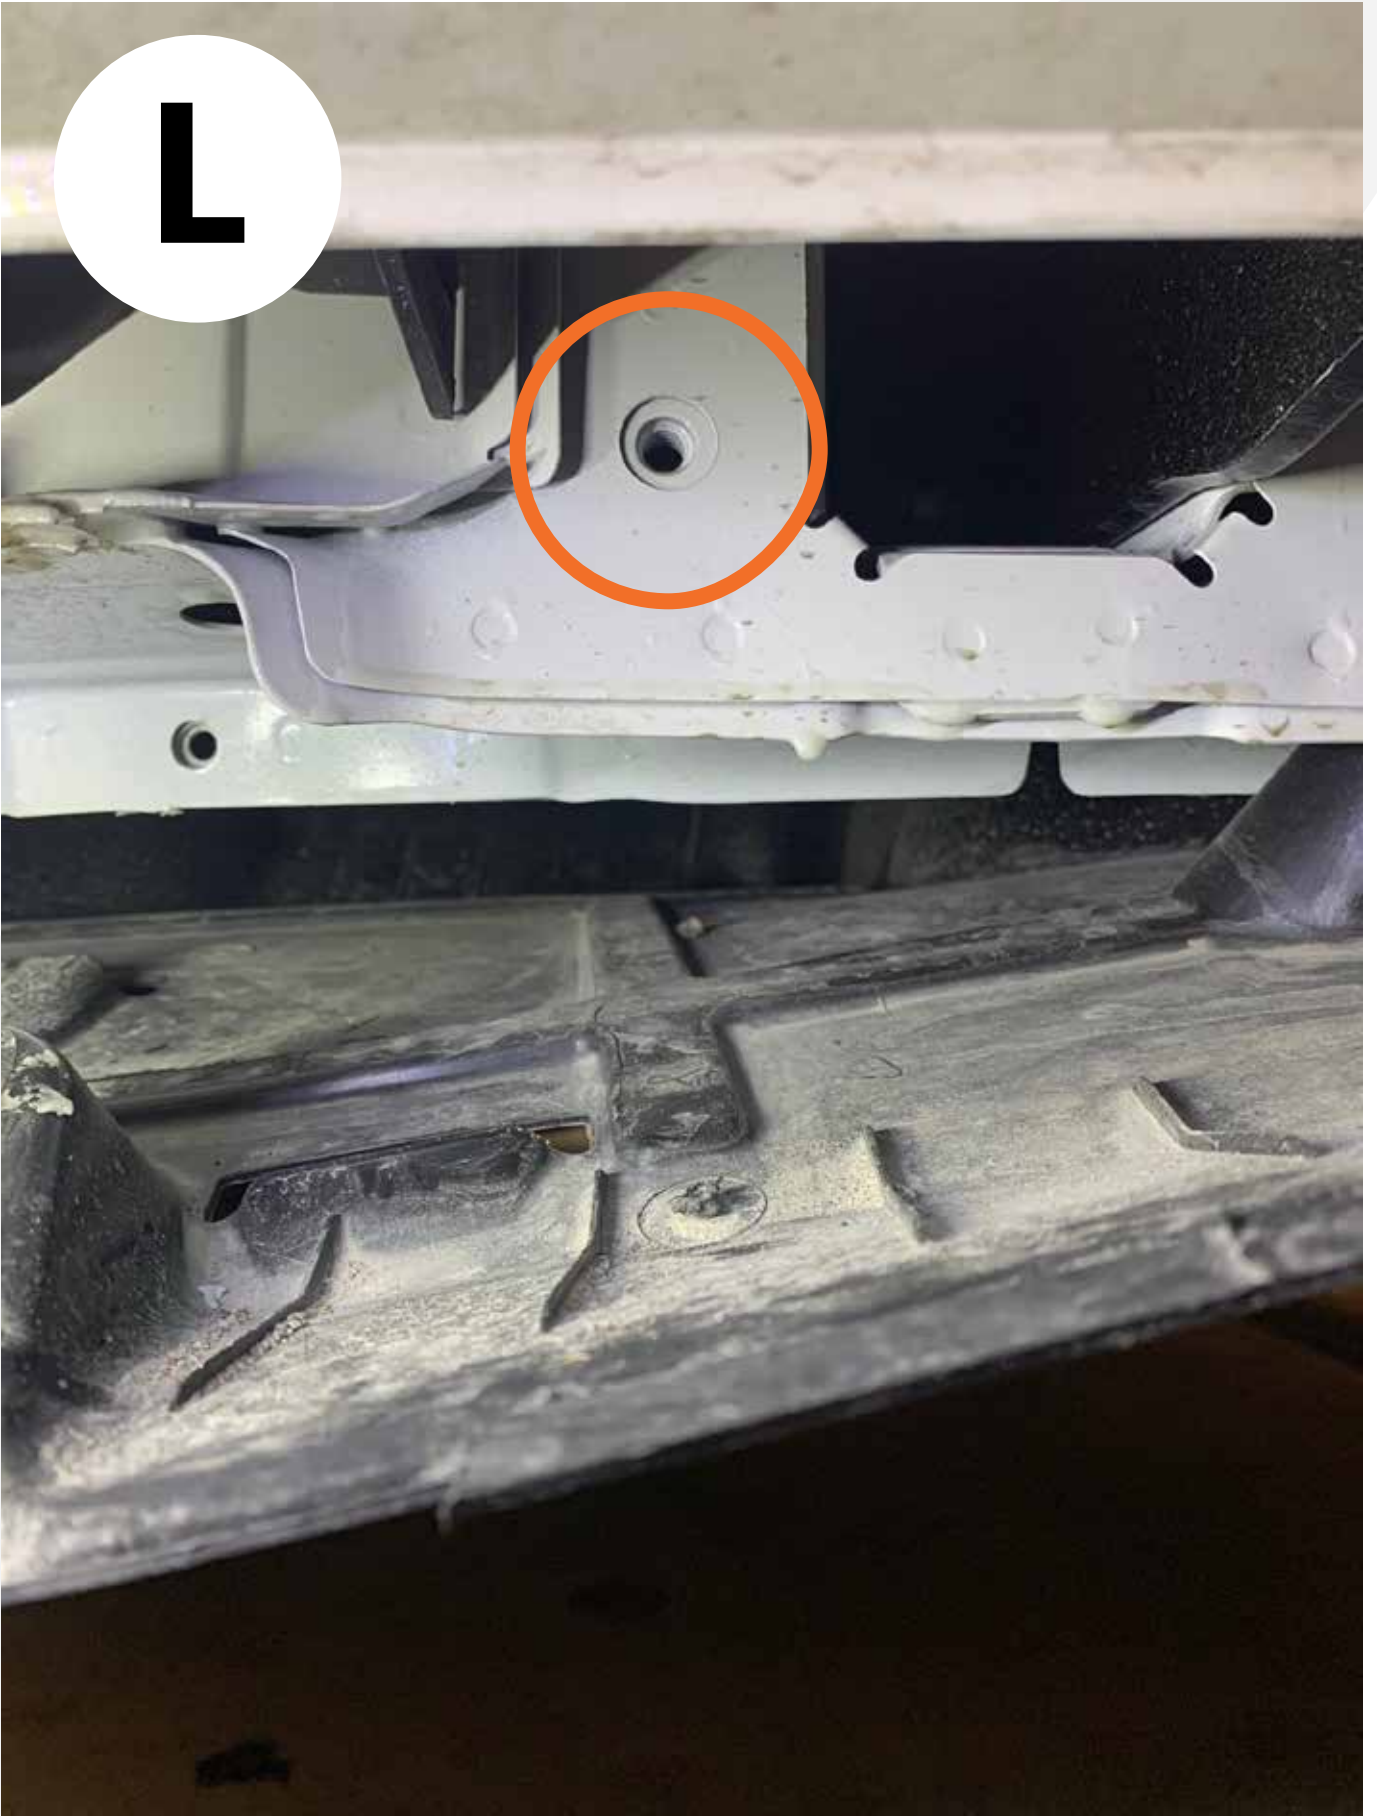

**R**





L



