




# TRUCKER

Monteringsanvisning

Universal Regplåtsfäste BIIM Ledramp

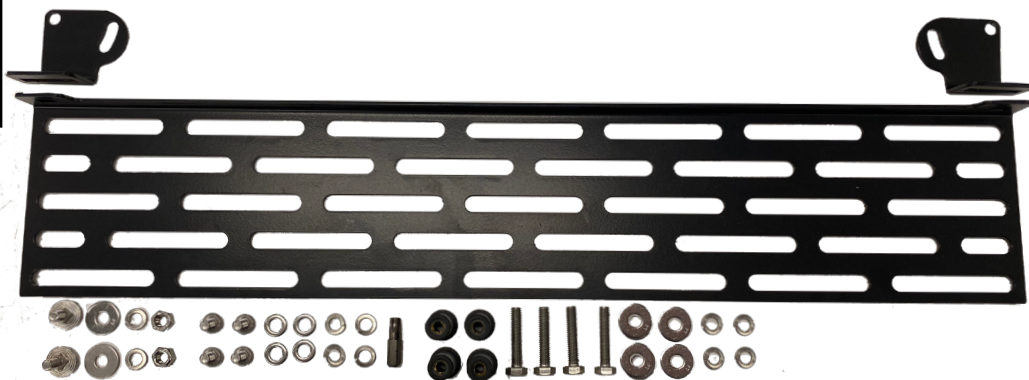

**Modellspecifikt innehåll:**

M6x12 Vagnsbult	2st
M6x10 Pin	4st
M6x30 Helgång	4st
M6 Båtbricka	6st
M6 Vanligbricka	4st
M6 Fjäderbricka	10st
M6 Mutter	2st
Gummiexpander	4st
Bits T30 pin	1st
BIIM S1 Regplate	1st
BIIM S1 Regplate Angle Bracket HÖ/VÅ	

Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande

smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!

**Demontera**

Regplåt med ram.



**Kontrollera**

Hur regplåtfästet passar fronten bäst.


1. Ledramp monteras **under** regskylt.
2. Ledramp monteras **över** regskylt.



**Regplåtfästet**

Är justerbart i djupled.

1. Montera med öronen **inåt**.
2. Montera med öronen **utåt**.

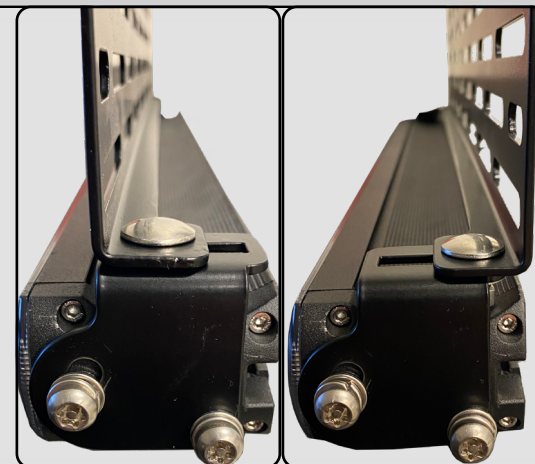

## Borra

4st 13mm hål i enbart kofångarplasten. Använd regplåtsfästet som mall. Det blir stadigast att borra längs ut i båda hörnen utav regplåtsfästet på CC480mm.

**OBS!! Akta bakomliggande ledningar.**



## Montera

gummiexpandern genom att helt enkelt trycka in dem.

**DRAG EJ GUMMIEXPANDERN FÖR HÄRT! 6-8 NM räcker.**



## Montera

LED fästet på regplåtsfästet med vagnsbult enligt bild.



## Montera

Ledrampen på fästet med secure torx.  
Justera och kontroll dra alla positioner.



## KLART!

