

Volkswagen ID. Buzz

LASTGALLER Artikel nr: 40685

För montering bakom sätesrad 1 eller 2




MONT.ANVISNING FÖR MONTERING VID B-STOLPE:


- "Haka" fast gallret i infästningsålen i taket med hjälp av de förmonterade skjutreglarna.
- Haka fast kroken enl bild i framförvarande säte, för den gängade ändan genom gallrets hylsor dra fast med rattmuttrarna.

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 x 19 2
 - Fjäder 2
 - Kula M10 2
- Ovanstående är förmonterat på fabrik
- Spännremmar L130cm 2
 - Krok 91a 2
 - Rattmutter M8 2

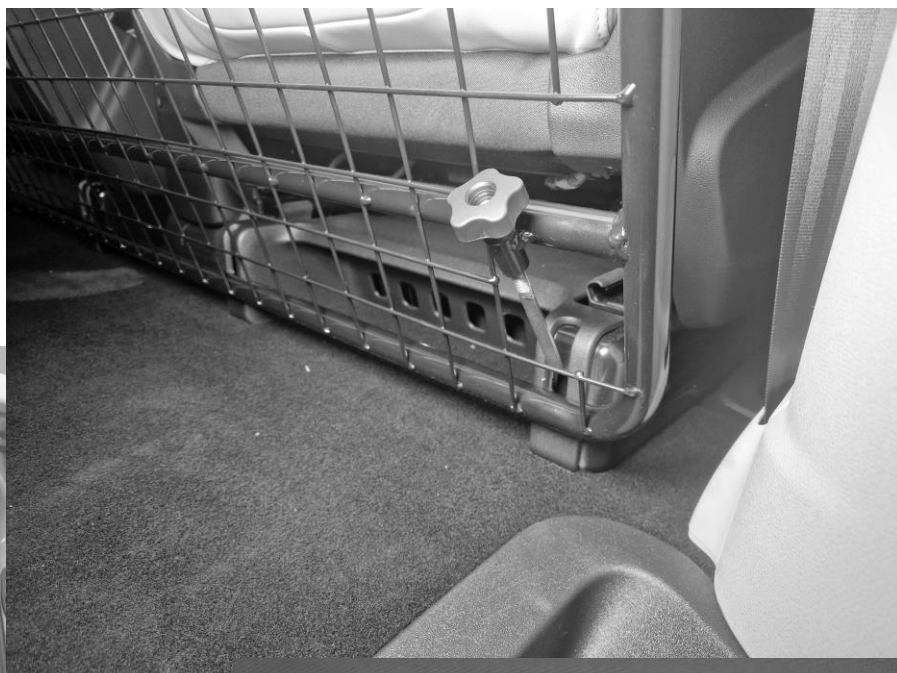

VÄND



MONT.ANVISNING FÖR MONTERING VID C-STOLPE

- Placera gallret i bilen genom att först föra upp det på framförvarande säte (se bild 1) för sedan gallrets nedre del bakåt / nedåt till det står på sin plats.
- "Haka" fast gallret i infästningsålen i taket med hjälp av de förmonterade skjutreglarna (se bild 2)
- För spännremmarna genom lastöglorna samt över gallrets liggande mellanrör för sedan remmarna genom hålen på säkerhetsbältets infästning. sedan samma väg tillbaka och spänn sedan åt. (se bild 3 & 4)

