Förberedelser:

1. Läs instruktionerna noga innan du monterar och installerar backljuset
2. Kontrollera lagar som reglerar korrekt montering och bruk
3. Koppla bort jordanslutningen från batteriet (märkt "-") för att undvika oavsiktlig kortslutning innan anslutning av nytt kablage
4. Dra de nya kablarna längs med redan existerande kablar, använd tejp/buntband om nödvändigt
5. Se till att kablarna inte är i närheten av några rörliga delar i motorutrymmet

Montering och installation:

1. Borra 7 mm hål för skruvplaceringen på den yta där du vill montera
2. Placera först brickan och dra sedan åt muttern ordentligt
3. Kabelfärger:
   Röd: Strömmatning (+)
   Svart: Jord (-)

Nano

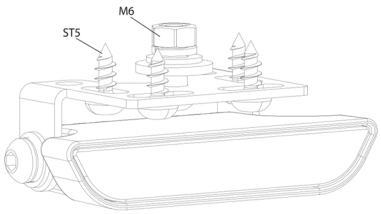

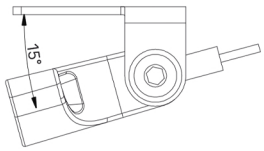

OBS:
Backljuset är godkänt enligt ECE R23, när det är vinklat minst 15 grader nedåt.

Varning!

1. Använd endast under angiven spänning (DC9-36V)
2. Belysningen blir väldigt varm under kontinuerlig användning - vänta i minst 30 minuter innan du rör höljet
3. Håll kylflänsarna rena och fria för att upprätthålla nödvändigt luftflöde för kylning av belysningen

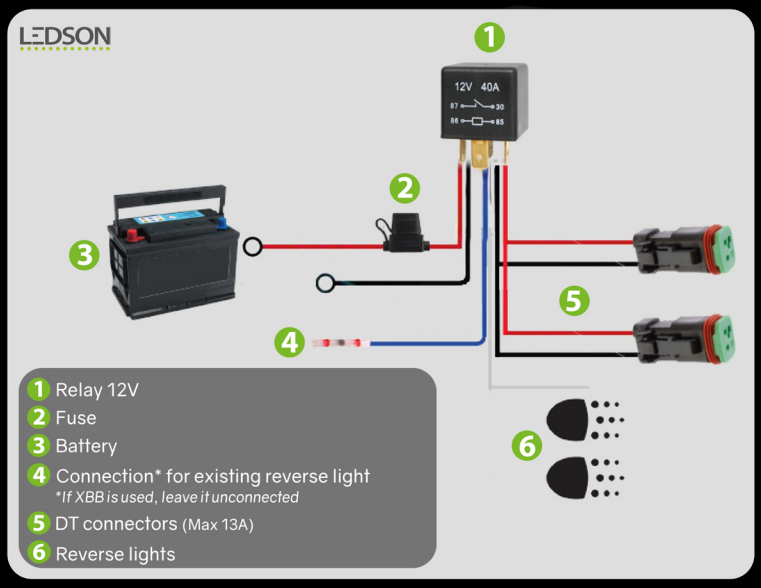

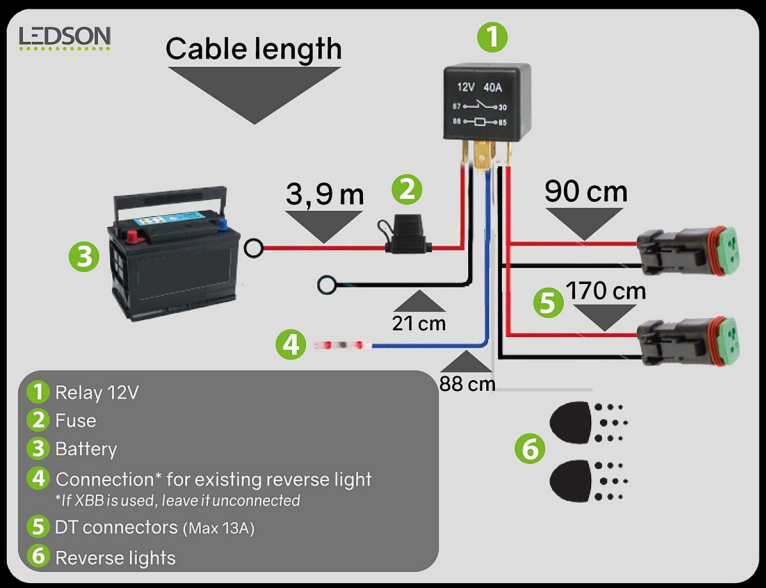

Backljuskablage med 2 x DT
Reläljuskablage för inkoppling av två stycken extra backljus. Har två DT-utgångar samt en ingång för styrning från befintligt backljus. Fungerar även med XBB Dongle - man behöver då inte koppla in kabel 4.

Reverse light wiring with 2 x DT
Relay light wiring for connection of two additional reverse lights. Has two DT outputs and an input for control from the existing reverse light. Also works with XBB Dongle - if used, you don´t connect cable 4.

Verkabelung des Rückfahrscheinwerfers mit 2 x DT
Zum Anschluss von zwei Rückfahrscheinwerfern. Zwei DT-Ausgänge und ein Eingang für das vorhandene Rückfahrlicht. Funktioniert auch mit XBB Dongle - falls verwendet, schließen Sie Kabel 4 nicht an.